



●ジムの組み立て方●

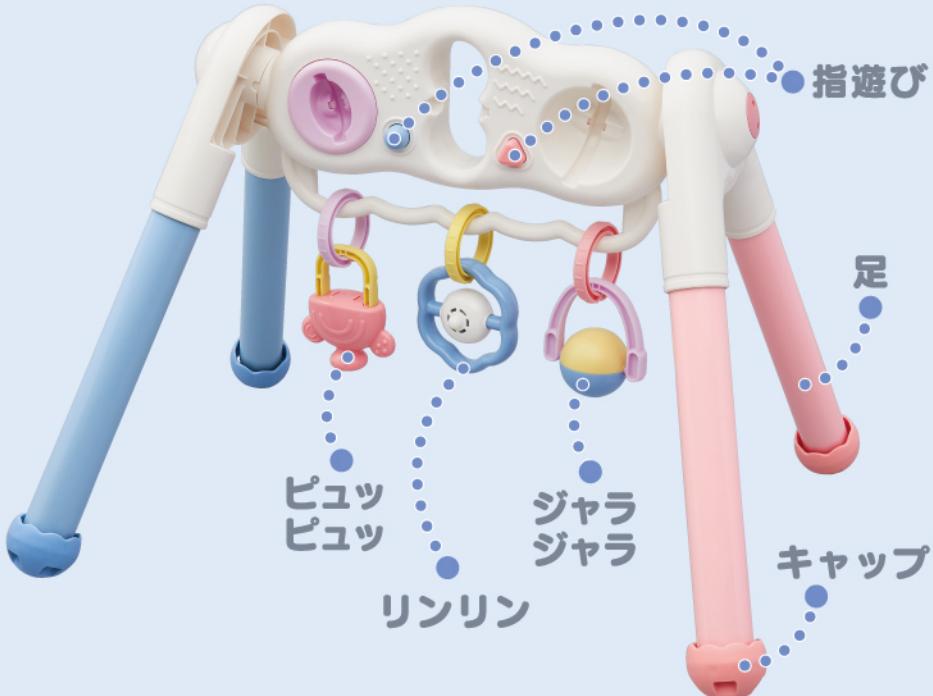

裏面のロックボタンを押しながら左右の可動部を奥側に回します。



可動部に足を奥に当たるまで差し込みます。
(4か所)

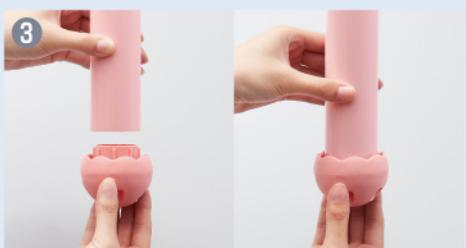


足にキャップを奥まで差し込みます。
(4か所)



ボードのバーに3個のリングを取り付け、
それぞれのリングにラトルを取り付けます。

●各部分がしっかりと取り付けられているか、十分に確認してからご使用ください。

●ボードへの変身の仕方●

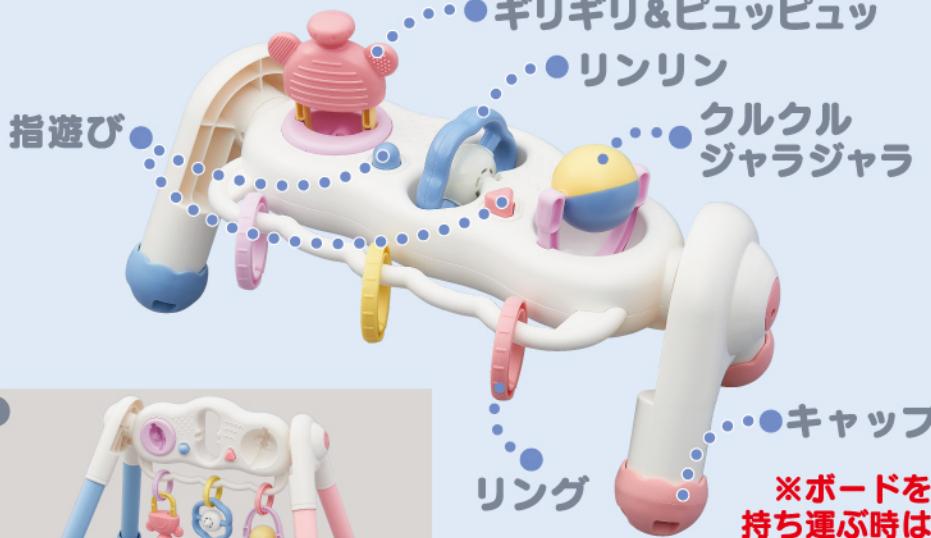

ジムの状態から変身させます。



ボードから全ての足を外します。(4か所)
※外した足はお子様の手の届かないところに
保管してください。

※ボードを持ち運ぶ時は、
ボード本体を持ってください。
ラトル部分で持ち上げないでください。
持ち上げると外れる
構造になっています。



足からキャップを外し可動部に差し込みます。
(4か所)



裏のロックボタンを押しながら、ジムと逆の
手順で、左右の可動部を手前に回します。



ボードのバーに取り付けたラトルを取り外し、
それぞれのラトルを上記完成品の写真を参考に
ボードに取り付けます。

●各部分がしっかりと取り付けられているか、十分に確認してからご使用ください。