

ぐ〜ぐ〜ひつじのシアター

取扱い説明書

「ぐ〜ぐ〜ひつじのシアター」をお買い上げいただきまして、
誠にありがとうございます。

本取扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
また、読み終わりましたら、必ず保管しておいてください。

★ご使用上の注意

- 目の疲労感や不快感を感じることがありますので、長時間連続で使用しないでください。特に小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付きにくいので十分注意してください。
- 万一、使用中にめまい・吐き気・疲労感・乗り物酔いに似た症状を感じた時は、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。

★〈取扱い説明書〉は大切に保管してください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 保護者の目のとどくところでご使用ください。
- 用途以外の使用は絶対にしないでください。
- 安全のため、破損したり、変形したおもちゃは使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所に置かないでください。レンズを使用しているため、発火の危険があります。
- 投影中にレンズ部分を絶対にのぞき込まないでください。目を傷める危険があります。
- レンズで太陽などの強い光源を絶対にのぞかないでください。
- 包装に使用しているビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしますと、窒息する恐れがありますので商品開封後は、必ず破棄してください。
- 本体に乗ったり、足をかけたりして遊ぶのはおさげください。
- 本体を無理に押したり、引っ張ったりしないでください。
- ご使用前に必ずパッケージ及び取扱い説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- 本製品は屋内専用です。屋外での使用はおやめください。
- ベッドに取り付ける場合、ベルトでしっかりと固定してください。
- ベッドへの脱着は、お子様がそばにいないことを確認してから行ってください。
- お子様の顔の近くで使用することは絶対にしないでください。
- ベッド以外には取り付けしないでください。
- 不安定な取り付けになる場合は、使用しないでください。
- 本体によりかかったり、つかまらないでください。思わぬ事故の危険性があります。
- 大きくなられたお子様が引っ張ったりしますと、本体が落下する恐れがありますのでご注意ください。
- 不安定な場所、落下の恐れのある場所では使用しないでください。

- <使用上の注意>
- 本製品には精密部品が内蔵されておりますので、分解したり、改造したりしないでください。
 - 精密な電子部品で作られていますので強いショックを与えたり、極端な温度条件となる場所、湿気やホコリの多いところでの使用や保管はおさげください。
 - 熱湯消毒には耐えられません。水又はぬるま湯をつけた布等でお拭きください。水洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。

セット内容



本体




ベルト




取扱い
説明書

各部名称

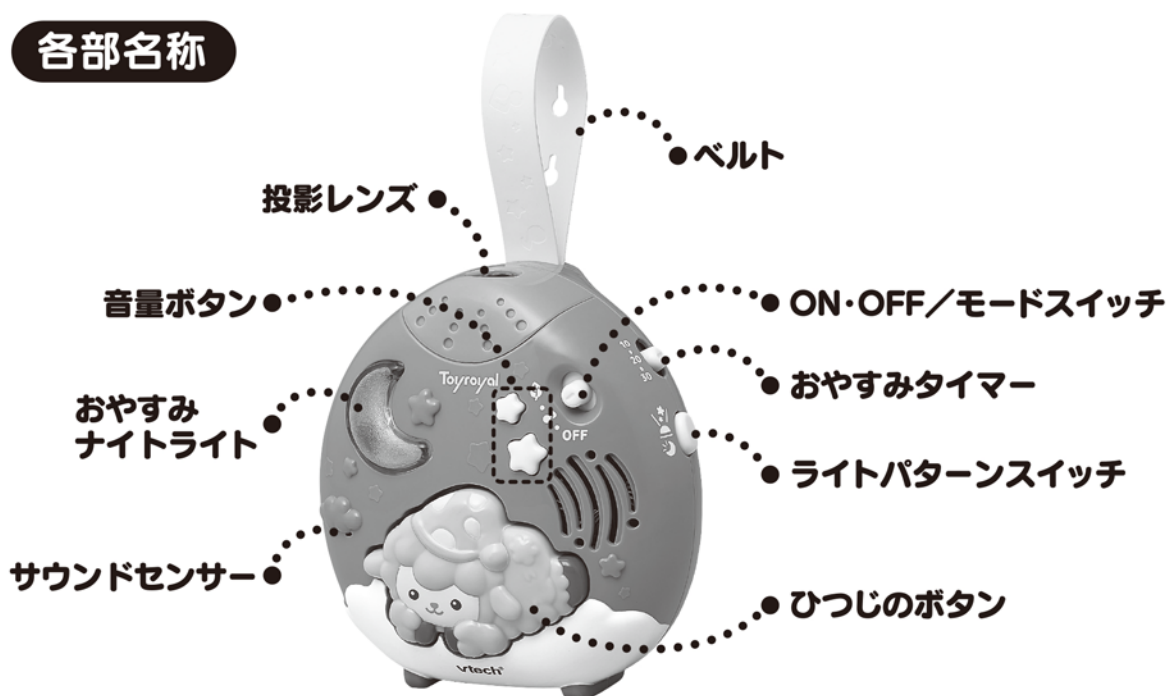

乾電池の入れ方

- 1 図を参考に電池ケース蓋の止めネジを(+)ドライバーで外し単三乾電池3本を図のように⊕-⊖を間違えないようセットしてください。
- 2 取り外したときと逆の手順で止めネジを締めつけてください。
- 3 安全上、電池ケース蓋はビス止めとなっております。

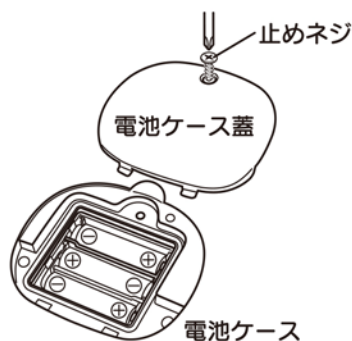


電池ケース

★本製品はアルカリ乾電池のご使用をおすすめします。

〈乾電池を誤使用すると、破裂・液漏れの恐れがあります。下記にご注意ください。〉

- 乾電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式(ニカド等)電池は、絶対に使用しないでください。
- ⊕⊖(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。
- 一度お使いになった乾電池と新しい乾電池を混ぜて使われることはおさげください。寿命が短くなり不経済なばかりでなく、古い方の乾電池が液漏れしたり、破裂したりすることがありますので取り替える際は、一度に全数を取り替えましょう。
- 乾電池が消耗してくると音量が小さくなったり、音程が合わなくなったり、光が暗くなったりしますので、新しい乾電池とお取り替えてください。
- ご使用後は必ずスイッチを切ってください。
- 長時間で使用にならない場合は、乾電池を取り外してください。

電源の入れ方

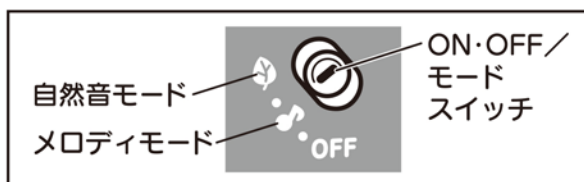

本体にあるON・OFF/モードスイッチをマークに合わせてスライドすると、電源がONになり、メロディモード・自然音モードで再生が始まります。

★2つのモードで夢の世界へ…

ON・OFF/モードスイッチをマークに合わせてスライドすると、メロディモード・自然音モードを選択し、それぞれの曲や音を再生することができます。



メロディモード(6曲メドレー・6曲選曲)

始めは6曲がメドレーで流れます。
好きな曲を選びたい時は、ひつじのボタンを押すと曲名リストの上から順に曲が切り替わります。

〈メロディモード 曲名リスト〉

- カノン
- ハッシュ リトル ベイビー
- トロイメライ
- キラキラ星
- ブラームスの子守唄
- ゆりかごの歌



自然音モード(4音選曲)

始めはおやすみ呼吸音が流れます。
好きな音を選びたい時は、ひつじのボタンを押すとリストの上から順に音が切り替わります。

〈自然音モード リスト〉

- おやすみ呼吸音
- さざなみの音
- 自然の音
- 胎内の音


各種設定方法



音量

音量ボタンの大きい星を押すと2段階大きく、小さい星を押すと2段階小さく音量を調整することができます。

電源ON時から小さい星を3回押すと音が消えます。

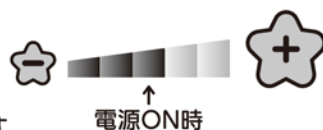

おやすみタイマー

本体横にあるおやすみタイマースイッチを数字に合わせてスライドさせると10・20・30分でオートオフになるタイマーが設定できます。




ライトパターン

本体横にあるライトパターンスイッチを押すごとに表の1～4の順で投影シアターとおやすみナイトライトの点灯・消灯ができます。
電源ON時は1の状態に設定されています。

	1	2	3	4
投影シアター	★ 🌙	OFF	★ 🌙	OFF
おやすみナイトライト	🌙	🌙	OFF	OFF

投影シアター

おやすみナイトライト

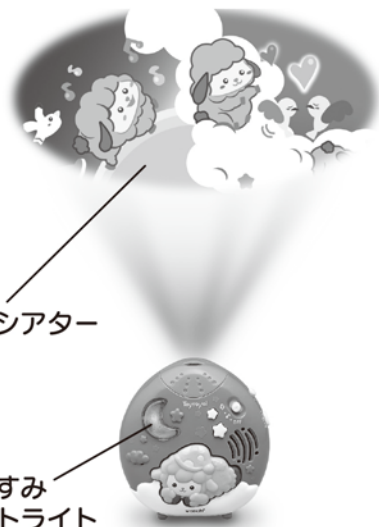

サウンドセンサーについて



オートオフの状態、赤ちゃんの泣き声(音)を約2秒間感知すると再びメロディ・音が流れます。

★メロディモードを選択し、オートオフになった時…
オートオフ前に再生していたメロディが再生されます。

★自然音モードを選択し、オートオフになった時…
おやすみ呼吸音が再生されます。

※サウンドセンサーによってメロディ・音が再生される時、投影シアターは点灯しません。

※使用状況によっては声(音)を感知しない場合があります。

※使用後はON・OFF/モードスイッチを切り替えて完全にOFFにしてください。

取り付け方

① 縦向き

そのまま設置し、天井に投影してください。



床置きの場合

一般的な天井高 約2.3m
投影シアター直径 約1.3m

② 横向き

ひつじのボタンが上向きになるように設置し、壁などに投影してください。



※ベルトが投影レンズに重なり、投影シアターが見えづくなる場合がありますので①、②で設置される際はベルトを本体から外し、お子様の手の届かないところに保管しておいてください。

投影シアター直径約1.3m
(床～天井高 約2.3m)

※投影する天井や壁などの色や柄によって見えづらい場合があります。




③ ベビーベッドへの取り付け


ベルトを本体に付けると、ベビーベッドの柵に取り付けることができます。下図の取り付け方を参考に取り付けてください。

※ご使用前に必ずしっかり取り付けられているか確認してください。

〈取り付け方〉

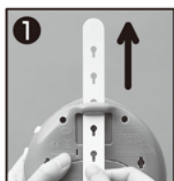

投影シアター直径 約90cm

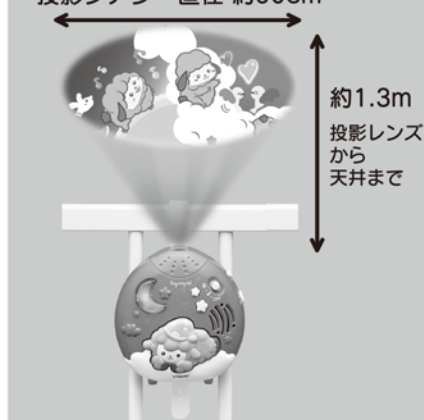


こんなときは…

① 本体が動作しない

↳ ON・OFF/モードスイッチを切り替えても動作しない時は、全て新しい乾電池と交換してください。

② 投影シアターに黒い点や影のようなものが見える

↳ 投影レンズにゴミが付いているかもしれないので、やわらかい布等でお拭きください。



乾電池のバッテリーが不足している場合や、一部の乾電池だけが不足している場合でも

電子ユニットが誤作動を起こし、異音が出たり、音が途切れたり、ライトが点灯して動かなくなるなどの症状が出る場合があります。その際は新しい単三乾電池3本を同時に交換してください。

ローヤル株式会社

東京都台東区寿2-9-5 〒111-0042
<http://www.toyroyal.co.jp/>

製品には万全を期していますが、万一不都合な点やお気付きのことがありましたら下記までご連絡ください。
フリーダイヤル ☎0120-101982
受付時間：月～金曜日(祝日・祭日を除く)
AM10:00～12:00 PM1:00～5:00

<使用上の注意>

お子様の安全のため、商品の組み立て、取り付けは必ず保護者の方が行ってください。取り付けの際はストラップが本体に規定通り固定されており、安全であることをご確認ください。取扱説明書に書かれた手順通りに注意深く取り付け、最終的に正しくしっかりと固定されていることをご確認ください。また、製品は安定し固定された堅い部分に取り付けてください。ベビーサークルのメッシュ部分などには取り付けしないでください。

ベッドに取り付けの際は、ベルトがお子様の手の届かないように必ずしてください。また、本体の向きが上向きになっており、プロジェクターのライトが上を向いているようご確認ください。ベッドから取り外して使う場合は、必ず本体からベルトを取り外して、ベルトはお子様の手の届かない場所に保管してください。