


baby mug

ストローマグ

取扱説明書

対象年齢 8ヵ月頃～の
お子さま用です


カップ最大目盛り容量
200cc

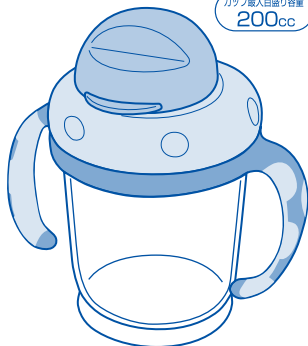

- ◎ご使用の前に必ず本書をよくお読みになり正しくお使いください。
- ◎本書はいつでも見ることができる場所に保管してください。
- ◎本品を他のお客様に譲られる際は必ず本書も合わせてお渡しください。

●セット内容と部品の詳細 ※開封後各部品が揃っているかご確認ください

取扱説明書

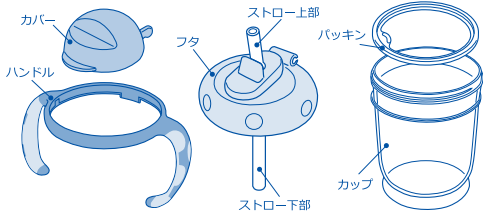

部品名	材 質	耐熱温度	消毒方法			部品名	材 質	耐熱温度	消毒方法		
			煮沸	薬液	電子レンジ				煮沸	薬液	電子レンジ
カバー	ポリプロピレン	120°	○	○	○	ストロー上部	シリコーンゴム	120°	○	○	○
ハンドル	本体: ポリプロピレン	120°	○	○	○	ストロー下部	ポリプロピレン	120°	○	○	○
	すり止り部: エラストマー	120°	○	○	○	パッキン	シリコーンゴム	120°	○	○	○
フタ	ポリプロピレン	120°	○	○	○	カップ	ポリプロピレン	120°	○	○	○

●もくじ

◎セット内容と部品の詳細	1	◎ストローマグの使い方	5
◎ご使用の前に	2	◎カバーの開閉方法	5
◎使用上のご注意	2	◎ストローの取付け方	5
◎電子レンジ使用上のご注意	3	◎パッキンの取付け方	5
◎洗浄・消毒時のご注意	3~4	◎ハンドルの取付けとフタの閉じ方	6
◎携帯時のご注意	4	◎カバーの着脱方法	6
◎ストローについてのご注意	4	◎不具合が起こった時のQ&A	6

●ご使用の前に

- ◎本製品は、生後8か月頃からのお子さまを対象にしたストロー付きマグです。
- ◎本書には、製品をご使用になる上で大変重要な警告、注意事項を記載しています。記載内容を無視した場合は、お子さま並びに使用者の方に傷害を与えるおそれがありますので、必ずお読みいただき正しくご使用ください。

●使用上のご注意



◎飲み物の温度が高い時は、お子さまに与えないでください。ストローから飲み物が逆流、噴出しやケドをするおそれがあります。



※飲み物の逆流について

本製品は密封性が高いため気温や気圧の変化でキャップを開けた際に中の飲み物が逆流してくる事があります。この現象は次の様な場合に起こりやすいので、注意してご使用ください。

- ◎熱い飲み物や冷たい飲み物を入れた場合。
- ◎飛行機の機内や高地（標高の高いところ）など、気圧が変化した場合。
- ◎炭酸飲料のように飲み物自体に内圧がある場合。



- ◎はじめてお使いになる前に洗浄してください。
- ◎本製品は、お子さまに飲み物を与えるためのものですので、それ以外の目的でのご使用はおやめください。
- ◎お子さまは、思わぬ動作をしますので必ず保護者の目の届くところでご使用ください。
- ◎お子さまに飲み物を与える際、飲み物の温度を確認してください。ヤケドをするおそれがあります。
- ◎「ハンドル」「ストロー」「キャップ」などの部品を単体でお子さまに与えないでください。目やのどをついたり、誤って飲み込んだりするおそれがありますので、必ず正しく組立てた状態でご使用ください。
- ◎飲み物が漏れないか確認してからご使用ください。
- ◎本製品は完全密閉ではありませんので倒したまま放置しないでください。中の飲み物が漏れるおそれがあります。
- ◎製品にひび割れ、亀裂、欠けなどが生じたり、著しく変形した場合は直ちに使用を中止してください。
- ◎ストローやパッキンは古くなると弾力性がなくなり漏れることがありますので早めにお取り替えください。
- ◎落としたり、強い衝撃を与えないでください。製品が破損する原因になります。
- ◎火のそばに置かないでください。変形、破損の原因になります。
- ◎本書に記載の耐熱温度の範囲内でご使用ください。

●電子レンジ使用上のご注意



- ◎電子レンジで加熱した場合、突沸現象により飲み物が飛び散る事があります。
(突沸現象：加熱したお湯などが振動を受けたりした途端に突然沸騰する現象)
- ◎庫内からは1分程度たってから取り出してください。また、顔などを絶対に近づけないでください。
- ◎密封状態での加熱はおやめください。内容物が突然吹き出すなどヤケドの原因となります。

- ◎プラスチックが変形したり溶けたりすることがありますので、必ず次の注意事項を守ったうえでご使用ください。
 - ・電子レンジ機能以外（オープン・グリル機能など）で使用しないでください。
 - ・容器が空の状態では加熱しないでください。
 - ・調理器具として使用しないでください。
 - ・密封状態での加熱はしないでください。必ずカップのみの状態で加熱するようにしてください。
 - ・油分の多い食品を入れたり、または付着した状態で使用しないでください。
- ◎加熱により容器全体が熱くなる場合がありますので、取り出す際はやけどなどに注意してください。
- ◎お使いいただいている電子レンジの取扱説明書の記載内容にしたがってご使用ください。

●洗浄・消毒時のご注意

雑菌の繁殖を防ぐためにも使用後はすみやかに洗浄、消毒をしてください。

◎洗浄時の注意

- ・食器洗い乾燥機をご使用の場合は各製品の取扱説明書にしたがって、ご使用ください。
- ・着色された飲み物、果汁などを使用した場合、色がつくことがありますので使用後は速やかに洗浄してください。
- ・汚れを落とす際は、水または薄めた中性洗剤をご使用ください。
- ・硬めのブラシなどでみがくと製品の艶がなくなったり、絵柄がはがれたり、製品の寿命を縮めます。柔らかいスポンジなどをご使用ください。
- ・漂白をする際は、台所用の酸素系漂白剤をご使用ください。
- ・漂白剤の使用にあたっては、各漂白剤の使用法にしたがって行ってください。
- ・過度の漂白は製品を傷めます。漂白の時間は30～40分を目安としてください。

◎煮沸消毒の場合

- ・部品をすべて分解し、大きめの鍋にたっぷりとお湯を入れて5分程度煮沸してください。
- ・過度の煮沸は製品を傷めますのでご注意ください。

事項に続く

●洗淨・消毒時のご注意 前項の続き

◎消毒液の場合

- ・消毒用薬液をご使用の場合は、各消毒液の使用方法にしたがって行ってください。

◎電子レンジ消毒の場合

- ・必ず「電子レンジスチーム消毒専用容器」をご使用ください。
部品単体を電子レンジに入れて消毒することはできません。
- ・電子レンジスチーム消毒専用容器の使用にあたっては、各容器の取扱方法にしたがって行ってください。

●携帯時のご注意

本製品は完全密封ではありません。持ち運びをされる際は以下の事にご注意ください。

- ◎持ち運びの際はキャップを閉めて、マグを立てた状態で持ち運んでください。

横に寝かせたり、逆さまの状態を持ち運ばれますと漏れる恐れがあります。


- ◎携帯の際はビニール袋などに入れて持ち運んでください。

- ◎激しい振動を伴う携行はおやめください。

- ◎熱い飲み物を入れた場合、内部の圧力が高まり漏れることがありますので、できるだけ飲み物をさましてからフタを閉め携行してください。

- ◎炭酸飲料を入れての持ち運びはおやめください。

- ◎パッキンは古くなると弾力性がなくなり漏れることがありますので、早めにお取り替えください。

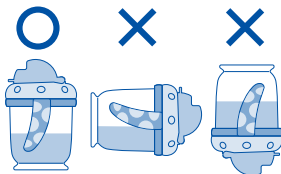

●ストローについてのご注意

- ◎ご使用前に必ず亀裂や傷がないか確認してください。キズや破れがある場合は、すぐに使用を中止し新しい製品とお取り替えください。

- ◎お子さまの歯の状態によっては、強く噛むとキズがついたり破れたりする場合がありますのでご注意ください。

- ◎古くなると弾力性がなくなり破れやすくなりますのでお早めにお取り替えください。

- ◎のどや目を突かないように保護者の方が注意してあげてください。

※製品には万全を期していますが、万一不都合な点やお気付きのことがありましたら下記までご連絡ください。


ロイヤル株式会社 本 社 東京都台東区寿 2-9-5 〒111-0042
フリーダイヤル ☎ 0120-101982 受付時間：月～金曜日（祝日・祭日を除く）
AM10:00～12:00 PM1:00～5:00
ホームページ <http://www.toyroyal.co.jp/>

●ストローマグの使い方

本製品は、右図のように7つの部品で構成されています。これらの部品は全て取り外して洗浄・消毒でき、必要に応じて部品交換もできます。

◎カバーの開閉方法

カバー先端の凸部分を指で跳ね上げるとロックがはずれカバーが開きます。閉じる時は、逆の手順で「パチッ」と音がするまでカバーを押して閉じてください。

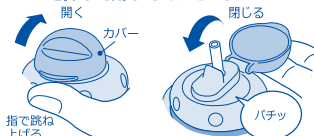

△注意 不用意にカバーが開かないようにロックをやや固くしています。開閉の際はゆっくりと行ってください。



◎ストローの取付け方

ストローを取付ける前に、キズや破れがないか確認して下さい。

1. フタの裏側から下図のようにストロー上部の先端を差し込みます。入れづらいた時は水で湿らせてください。

2. 表から下図のようにストロー上部の先端をつまんでストロー上部のつば部が見えるまで引っばります。

△注意 つば部が下の図のようにフタの外に出ていないと漏れの原因になります。

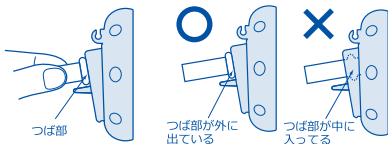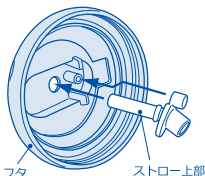

3. 下図のようにフタの裏側からストロー上部のキャップ部分を指でしっかり押し込んでください。



△注意 差し込みが不完全な場合は漏れの原因になります。

◎パッキンの取付け方

パッキンを取付ける前に、キズや破れがないか確認して下さい。

パッキンを取付ける際は下図のようにパッキンの表裏に注意して取付けてください。

△注意 間違った向きで取付けると漏れの原因になります。

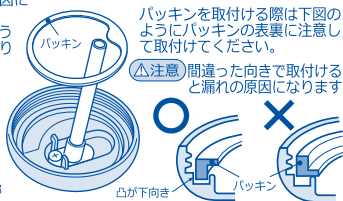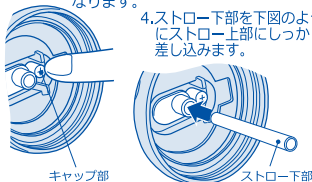

◎ ハンドルの取付けとフタの閉じ方

1. ハンドルの取付け方


カップにハンドルを取付ける際は、右図の様にカップの目盛り側にハンドルの凸部分がくるように取付けてください。

△注意 向きを間違えると、フタとカップの密封が不完全になり漏れの原因になります。

2. フタの閉じ方

右図の様にフタのカバー取付けヒンジ部とカップの目盛りが合う位置まで確実に締め込んでください。

△注意 締め付けが不完全ですと漏れの原因になります。

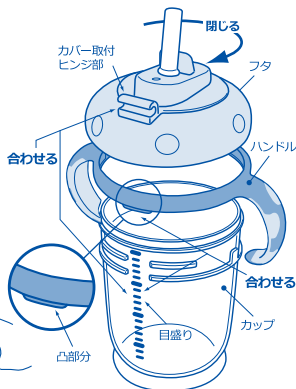


◎ カバーの着脱方法

1. はずし方

はずす時は下図の様にカバーを持って矢印の方向にひねります。

2. 取付け方

下図の様にカバーを持って矢印の方向に押し込みます。

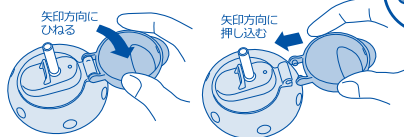

● 不具合が起こった時のQ&A。

本製品は、さまざまな条件により不具合が発生する事があります。下表は不具合の原因をいち早く確認するために作成したものです。

お客様がお使いになられた際に万が一不具合が発生した時は、まず下表を参照いただき原因の確認をお願いいたします。

◎ 飲み物が漏れた時

漏れる場所	確認していただきたい項目
カップとハンドルの間またはハンドルとフタの間から	● カップとフタはきつく締めていますか？ ● フタにヒビや割れがありませんか？ ● カップとハンドルの取付け方向は正しい位置ですか？ ※P6ハンドルの取付け方参照 ● パッキンはセットされていますか？ また正しい向きにセットされていますか？ ※P5パッキンの取付け方参照 ● パッキンにキズや破れ凹みなどはありませんか？
カバーとフタの間から（カバーを締めた状態で漏れる）	● キャップがしっかり閉まっていますか？ ● キャップにヒビや割れはありませんか？ ● ストローは正しくセットされていますか？ ※P5ストローの取付け方参照 ● ストローにキズや破れはありませんか？ ● フタにヒビや割れはありませんか？
ストローの飲み口の先からあふれてくる	● P2 使用上のご注意「飲み物の逆流について」をお読みください。

◎ 飲み物がスムーズに出てこない時

確認していただきたい項目
● ストロー上部とストロー下部が確実に接続されていますか？ ● ストロー上部やストロー下部に破れや変形、割れなどはありませんか？ ● 下図に示すストロー上部のキャップ部分の通気孔が異物や汚れにより塞がっていませんか？