


メロディFunFunジム 取扱い説明書



組み立て方

下図を参考に組み立ててください。

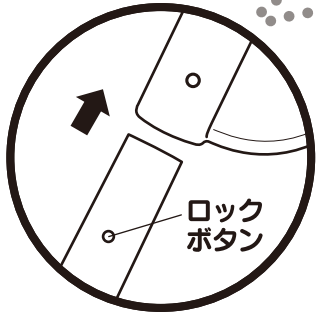


ロックボタン

パチンと音がするまで確実に差し込んでください。ロックボタンが穴からのぞいていることをご確認ください。
はずす場合は、ドライバー等で両側からロックボタンを押しながら抜いてください。

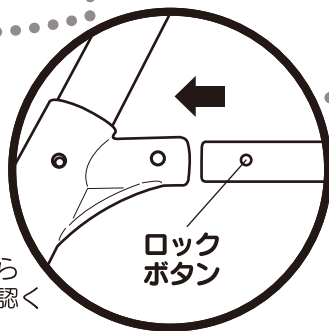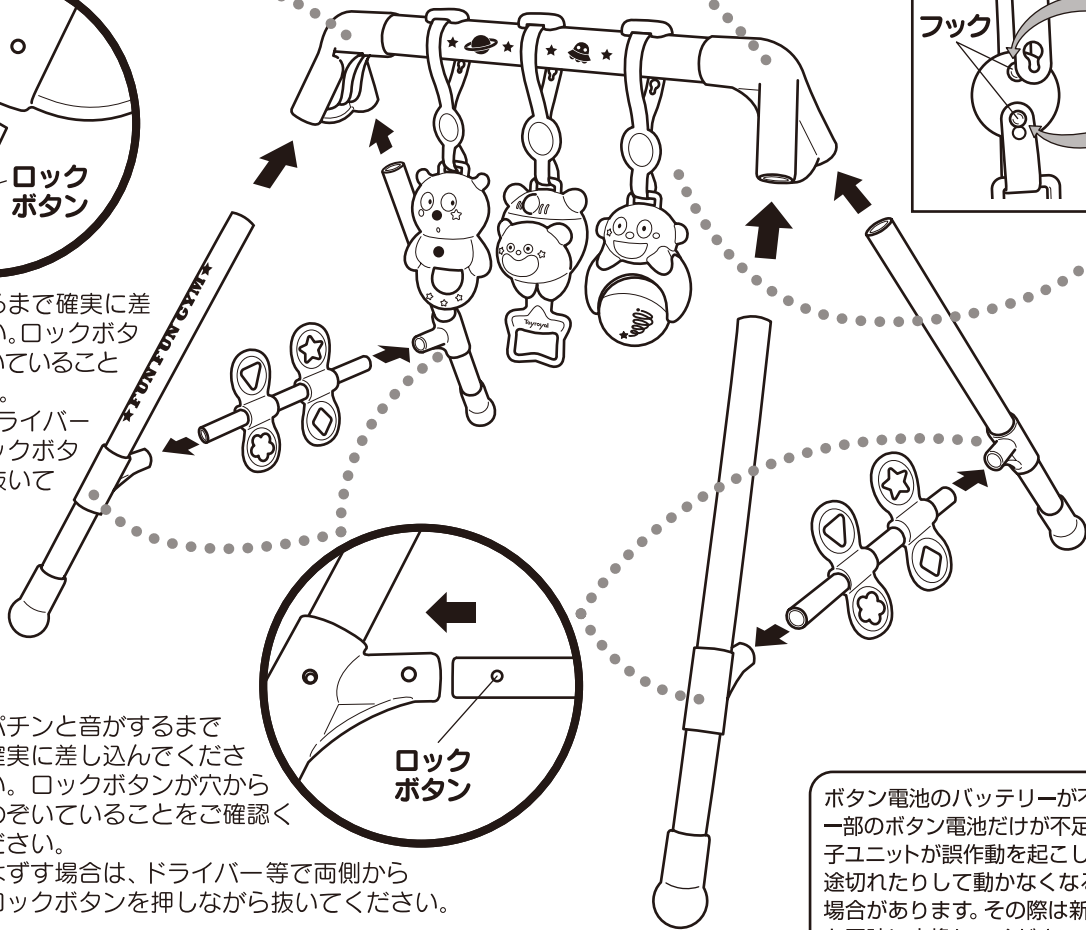

ロックボタン

パチンと音がするまで確実に差し込んでください。ロックボタンが穴からのぞいていることをご確認ください。
はずす場合は、ドライバー等で両側からロックボタンを押しながら抜いてください。

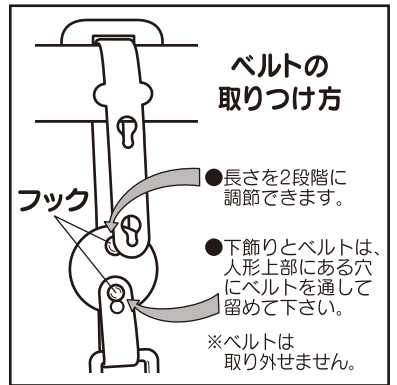

ベルトの取りつけ方

フック

●長さを2段階に調節できます。

●下飾りとベルトは、人形上部にある穴にベルトを通して留めて下さい。

※ベルトは取り外せません。

ボタン電池のバッテリーが不足している場合や、一部のボタン電池だけが不足している場合でも電子ユニットが誤作動を起こし、異音が出たり、音が途切れたりして動かなくなるなどの症状が出る場合があります。その際は新しいボタン電池2個を同時に交換してください。



注意

保護者の方へ 必ずお読みください。





- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損したり、変形したおもちゃは使用しないでください。
- 包装に使用しているビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしますと、窒息する恐れがありますので商品開封後は、必ず破棄してください。
- 本体に乗ったり、足をかけたりして遊ぶのはおさげください。
- 本体や下飾り部を無理に押ししたり、引っ張ったりしないでください。
- 思わぬ事故の危険がありますので、下飾り部(3体)は、本品以外には取り付けしないでください。
- 不安定な場所、落下の恐れのある場所では使用しないでください。<ボタン電池を誤使用すると、破裂・液漏れの恐れがあります。下記にご注意ください。>
- ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 誤飲の危険がありますので、ボタン電池の取り扱いには十分ご注意ください。万一飲み込んだ場合は医師にご相談ください。

- 万一ボタン電池から漏れた液が目に入った場合、すぐに大量の水で洗い医師にご相談ください。
- ⊕⊖(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 一度お使いになったボタン電池と新しいボタン電池を混ぜて使われることはおさげください。寿命が短くなり不経済なばかりでなく、古い方のボタン電池が液漏れしたり、破裂したりすることがありますので取り替える際は、一度に全数を取り替えましょう。
- ボタン電池が消耗してくると音量が小さくなったり、音程が合わなくなったりしますので、新しいボタン電池とお取り替えください。

ボタン電池の入れ方

- 図を参考に電池ケース蓋の止めネジを(+)
ドライバーで外しボタン電池(LR44)2個を
図のように⊕⊖の間違えないよう
セットしてください。
- 取り外したときと逆の手順で止めネジ
を締めつけてください。
- 安全上、電池ケース蓋はビス止めとなっ
ております。
- 図を参考に、ボタン電池の廃棄や保存は
テープなどで巻き付けて絶縁してくだ
さい。

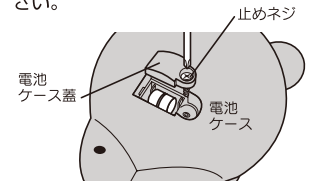

<使用上の注意>

- 組み立ては保護者の方が行ってください。
- 精密な電子部品で作られていますので、強いショックを与えたり、極端な温度条件となる場所での保管はおさげください。
- 熱湯消毒には耐えられません。水又はぬるま湯でお拭きください。水洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。
- 完全に組み上がっているかを、もう一度お確かめください。

ローヤル株式会社
本社 東京都台東区第2-9-5 千111-0042
http://www.toyroyal.co.jp/

製品には万全を期していますが、万一不都合な点や
お気付きのことがありましたら下記までご連絡ください。
フリーダイヤル ☎ 0120-101982
受付時間：月～金曜日(祝日・祭日を除く)
AM10:00～12:00 PM1:00～5:00