



モンポケ へんしんジム&すべり台


★対象年齢:つかまり立ちの頃から(10カ月~)
★体重制限:25kgまで

取扱い説明書


★〈取扱い説明書〉は大切に保管してください。

「取扱い説明書」をよくお読みになり、正しくご使用いただくと同時に、
お子様を遊ばせる際は常に近くで見守ってあげてください。

TYPE 1

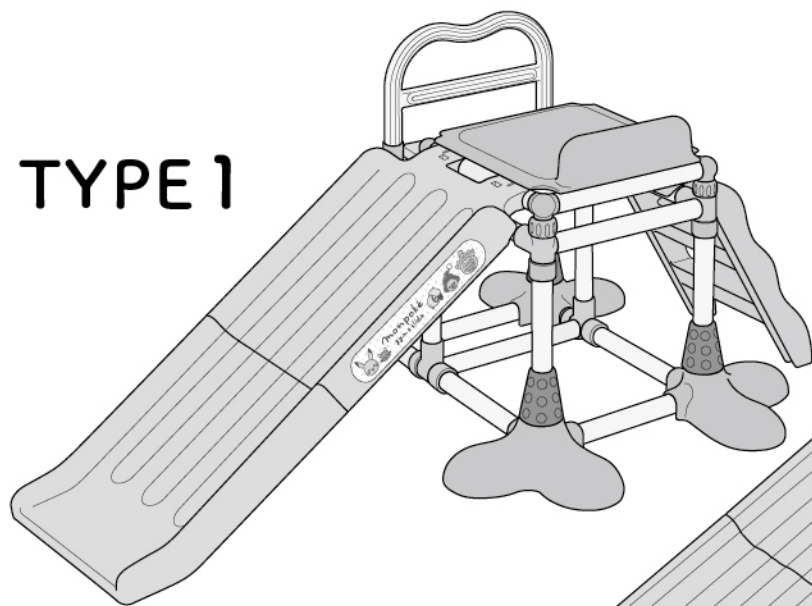

TYPE 2

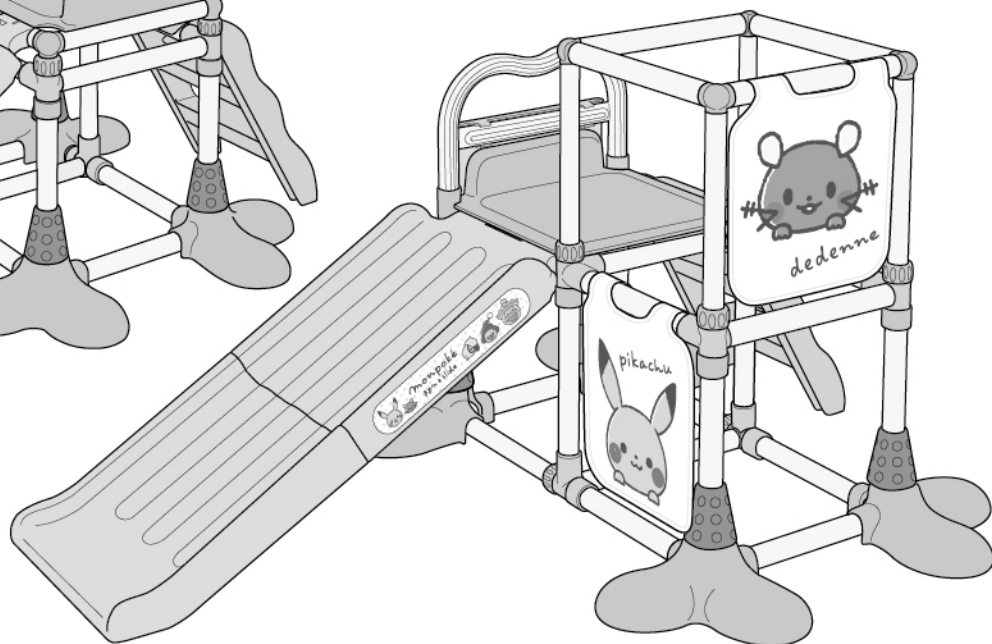

ご使用前に必ず裏面の注意文をよくお読みください。

★はじめに、付属の「取扱い説明書」をよくお読みください。
★つかまり立ちの頃は特に注意して側で支えてあげてください。


組み立てサイズ

幅 126cm × 奥行き 98cm × 高さ 70cm(※最大)


幅 126cm × 奥行き 78cm × 高さ 58cm(※最小)

セット内容と各部の名前


※組み立てる前に部品をご確認ください。

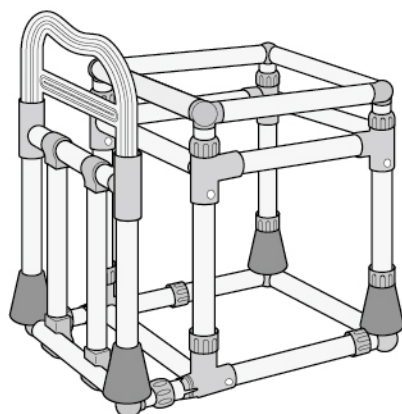

ジム本体

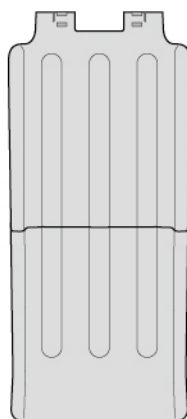

すべり台

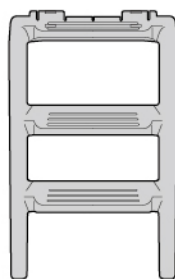


階段

安全ロックパーツ(2枚)



ステップカバー

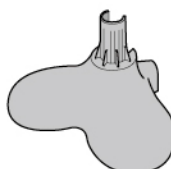


スタンド(4個)

固定ボード




パネル

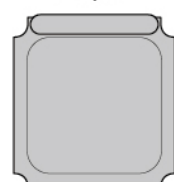

のれん

(ピカチュウ1枚 / デデンネ1枚)


ジム各部の名前

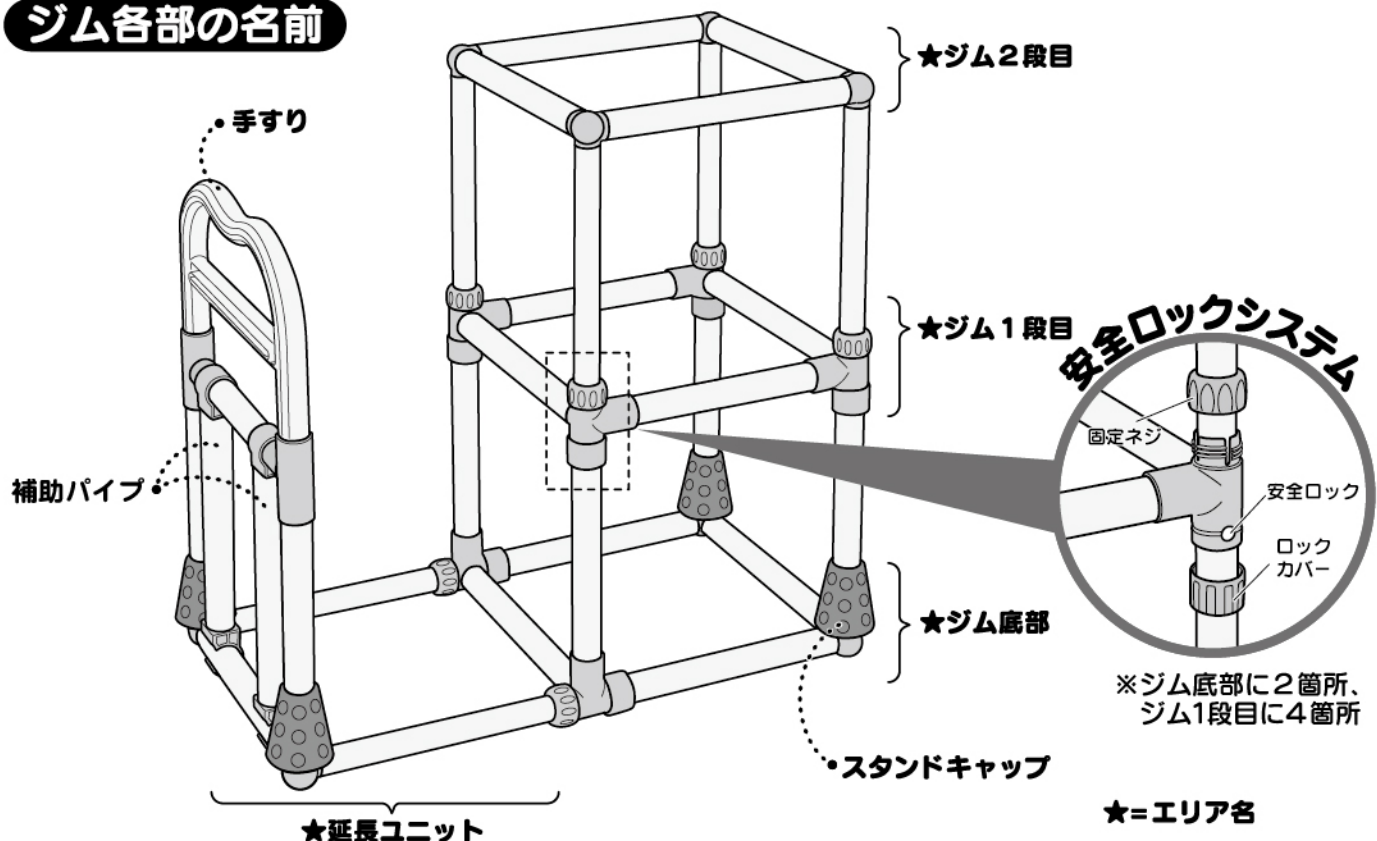


すべり台の組立、収納方法

組立時

① すべり台を梱包から出し、広げます。

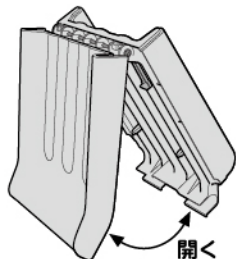


② 両手を使って平らになるようにします。

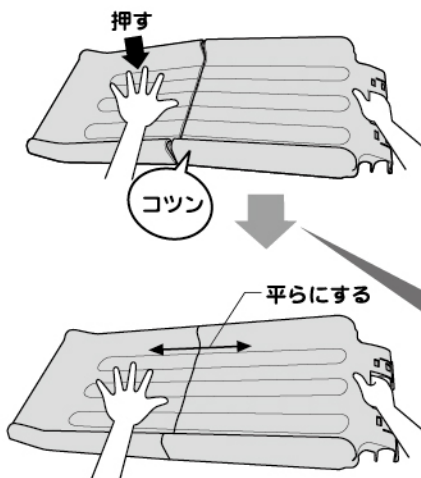


③ すべり台を裏返して、下図に示す2箇所に「安全ロックパーツ」を取り付けます。図Aのように取付方向が正しいことを確認し、ネジ(各2箇所)を+ドライバーでしっかり締め付け、固定してください。

※安全ロックパーツの取付方向



(図A)

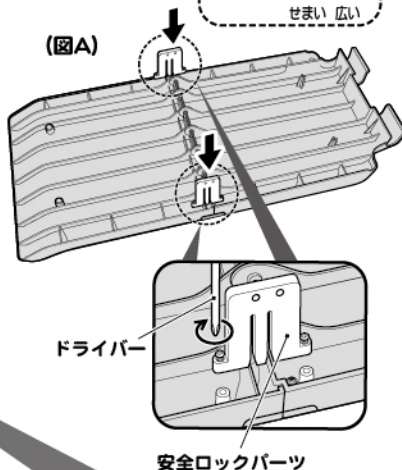


ポイント

安全上のロック機能がありますので、「コツン」と音がするまで少し強めに押してください。


※安全ロックパーツは必ず固定してください。

収納時

① すべり台を裏返して、組立時と逆の手順で「安全ロックパーツ」を取り外してください。

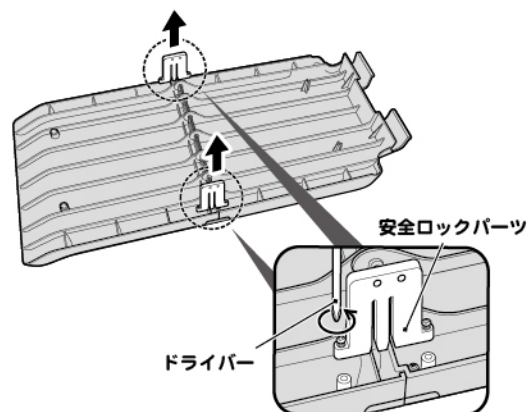

② 下図のように両手を使い、すべり台を折りたたみます。

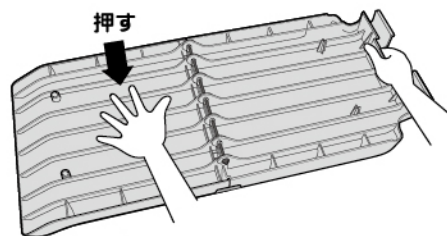






ポイント

組立時同様、安全上のロック機能がありますので硬く感じます。少し強めに折り曲げるように押してください。

●各部分がしっかりと取り付けられているか、十分に確認してからご使用ください。

★ TYPE 1の組み立て方(すべり台)


★①～⑥までの図を参考に組み立ててください。

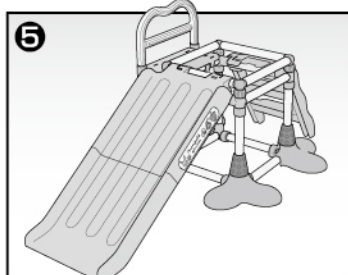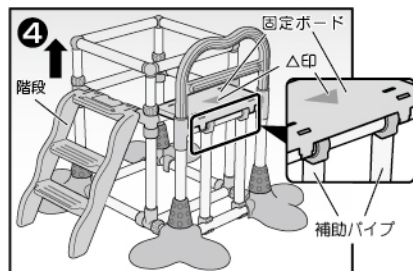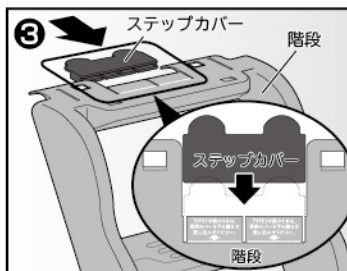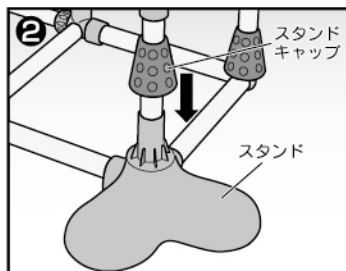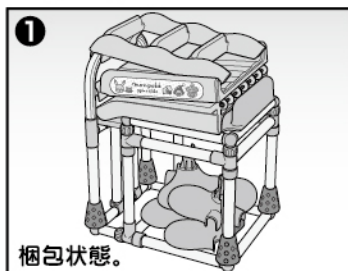

「スタンドキャップ」を引き上げて、「スタンド」を縦パイプにはめ込んだ後(4箇所)、下にスライドさせてジム底部の2本のパイプにカチッと音がするまでしっかりとめ込みます。その後「スタンドキャップ」を下へスライドさせて「スタンド」を固定します。

「階段」に「ステップカバー」を取り付けます。「階段」に印刷されている線がかけれるまでしっかりと差し込んでください。

⑥ 完成図

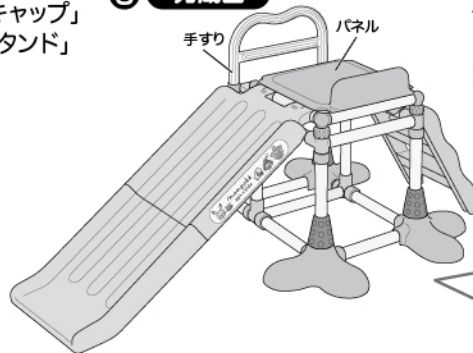

ジム2段目を少し上にスライドさせてジム1段目と延長ユニットの間に「固定ボード」を△印を外側に向け「パチン」と音がするまで押し込み取り付けます。その際「補助パイプ」を上図の位置に合わせてください。次にジム1段目に「階段」を取り付けます。





※固定ボードの向き、パイプの位置を合わせないと固定ボードの取付が不完全な状態となりますのでご注意ください。

⚠ 注意

※パネルの上に立つときは常に手すりをつかみ、パネルの平らな面以外には立たないように指導してください。

★ TYPE 2の組み立て方(すべり台とジャングルジム)




★①～⑥までの図を参考に組み立ててください。

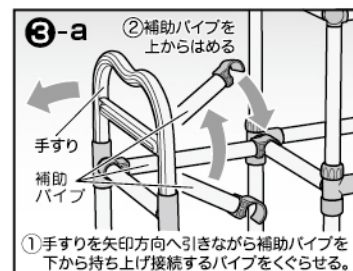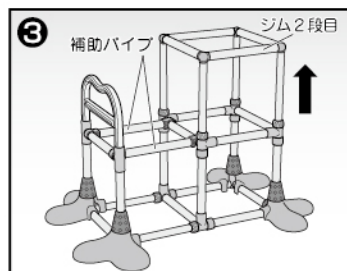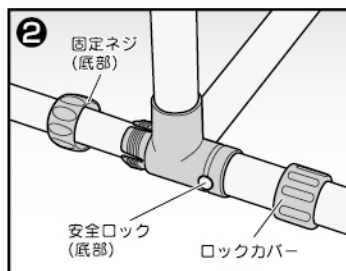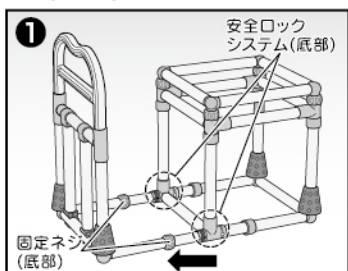

「固定ネジ(底部)」(2箇所)をゆるめ、「手すり」の付いている延長ユニットの底部を持って引き出します。

「安全ロック(底部)」(2箇所)が確実に顔を出し、固定されているかを確認した後「ロックカバー」をはめ、「固定ネジ(底部)」(2箇所)を締め付けます。

延長ユニットを引き出し、「補助パイプ」(2本)を図③-a ③-bを参考にセットします。そしてジム2段目を一番上まで引き上げ、「スタンド」をセットします。「スタンド」のセットのしかたは、★「TYPE1の組み立て方-②」をご覧ください。

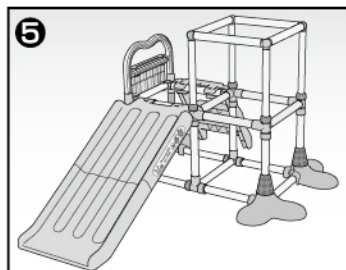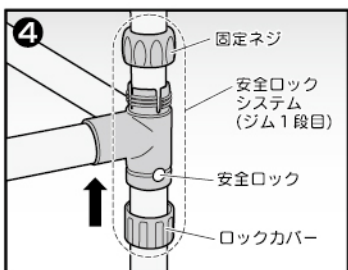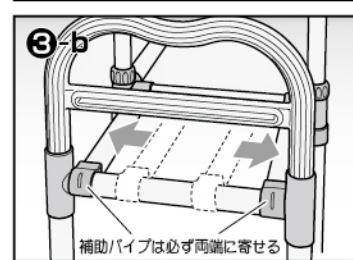


4箇所の「安全ロック(ジム1段目)」が全て顔を出しているかを確認します。「ロックカバー(ジム1段目)」(4箇所)を上へスライドさせ固定します。そして「固定ネジ(ジム1段目)」(4箇所)を全て締めます。

「すべり台」と「階段」を「補助パイプ」に取り付けます。「パネル」を延長ユニット上面にはめ込みます。「のれん」をお好きなところに取り付けて完成。※「階段」に「ステップカバー」を取り付けしないでください。「パネル」が取り付けられなくなります。

⑥ 完成図

⚠ 注意



※TYPE2の状態で「パネル」をジム2段目の上面に取り付けたり、完成図以外の組立は危険ですので絶対にしないでください。

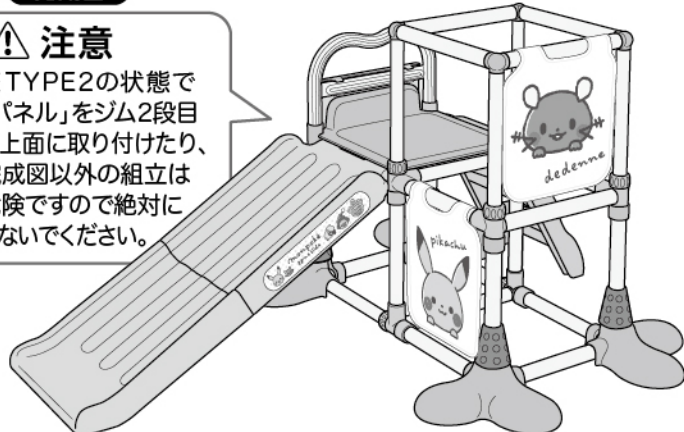

●各部分がしっかりと取り付けられているか、十分に確認してからご使用ください。

3 収納するときのご注意

★「スタンド」は安全上、特に強く固定されています。
下図を参考に取り外してください。

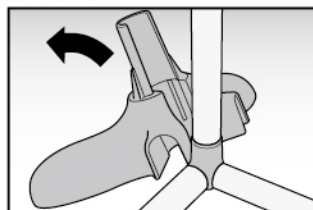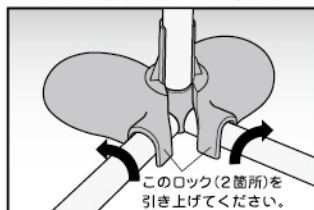






「スタンドキャップ」を引き上げて、「本体」底部のパイプにはまっている
「スタンド」のロックを開くようにして、矢印の方向に引き上げてください。



折りたたむ時は左図を
参考に組み立てた時と
逆の手順で行ってください。また安全ロック
パーツとステップカバー
はなくさないように大切
に保管してください。

遊ぶ前に必ずお読みください。

◎特に危険な使用例 以下に示すようなご使用方法は大変危険ですので絶対におやめください。

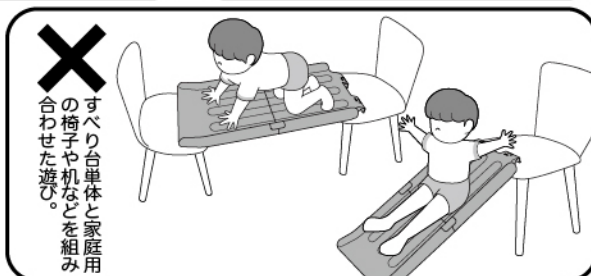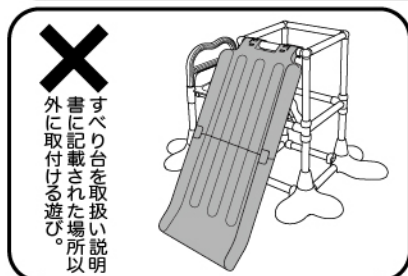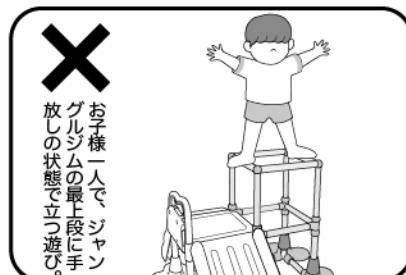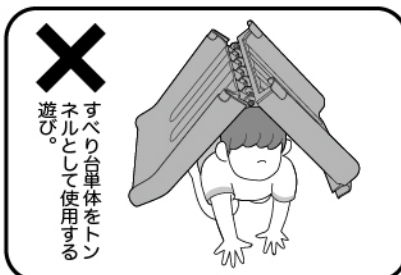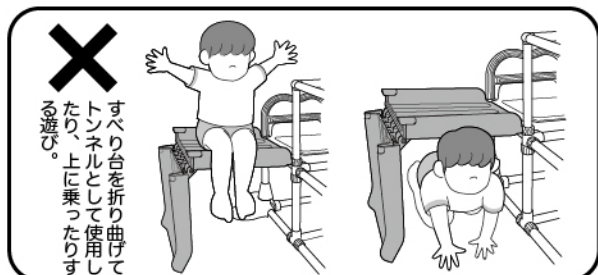

おとなといっしょ

！ 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 事故防止のため、常に保護者の近くで遊ばせましょう。
- 安全のため、破損したり、変形した場合の使用を中止してください。
- 包装に使用しているビニール袋で顔を覆ったりしますと、窒息する恐れがありますので商品開封後は、必ず破棄してください。
- 本品は屋内専用ですので、屋外では遊ばないでください。
- 不安定な場所、落下の恐れのある場所では使用しないでください。
- 必ず平らな場所を選んで使用してください。
- 組み立ては保護者の方が行ってください。
- ご使用前には各部分がしっかりと取り付けられているか十分に確認してください。
- 周囲の安全を確認してから遊ばせてください。
- 対象年齢、体重制限をお守りください。
- 同時に同じ場所(すべり台、階段、パイプ等)に二人以上で乗らないでください。
- 指を挟んだり思わぬ事故の原因になりますので、不完全な組み立て状態では使用しないでください。
- 本品から飛び降りたり、ジムの二段目の上に立ったりしないでください。
- 乱暴な遊びはしないでください。
- 危険ですので「取扱説明書」に記載している以外の組み立てパターンでは使用しないでください。
- ジムの骨格は組み立て済みですが、長期の使用で部分的にジョイント部が外れたり、劣化破損を起こす場合がありますので、使用前には必ず安全点検を行ってください。
- 遊具以外の目的では使用しないでください。
- すべり台はすべり台以外の用途で使わないでください。
- 転倒防止のため必ず「スタンド」を使用してください。
- 遊ぶ時は必ず素足で遊ばせてください。
- はじめに「取扱説明書」をよくお読みください。
- つかまり立ちの頃は特に注意して側で支えてあげてください。

使用上の注意 ●熱湯消毒には耐えません。水又はぬるま湯をつけた布等で拭きください。●ステップカバー及びのれんを使用しない場合は、お子様の手の届かないところに保管してください。

ローヤル株式会社

本社 東京都台東区寿2-9-5 〒111-0042 ホームページ <http://www.toyroyal.co.jp/>

製品には万全を期していますが、万一不都合な点や
お気付きのことがありましたら下記までご連絡ください。
フリーダイヤル ☎ 0120-101982

受付時間：月～金曜日(祝日・祭日を除く) AM10:00～12:00 PM1:00～5:00

※製品のデザイン、仕様は改善等のため、予告なく変更する場合があります。

©2021 Pokémon.

©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

For sale in Japan only.

(No.6061)



January 2021

⚠ 注意


※「ステップカバー」はなくさないように大切に保管しておいてください。

※TYPE1 すべり台でご利用の場合は、必ず、「階段」に同梱の「ステップカバー」を取り付けてご使用ください。


TYPE1

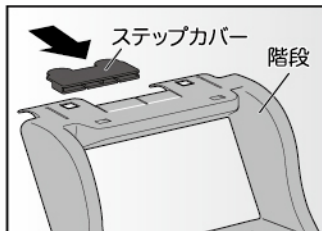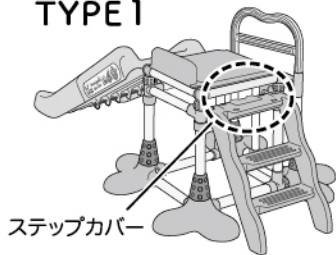


「ステップカバー」を「階段」の図の位置に差し込みます。

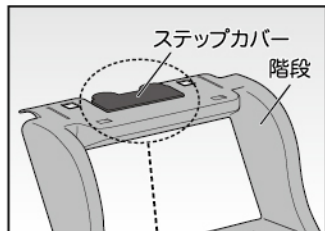

TYPE2

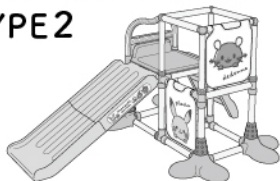

※ TYPE2 すべり台とジャングルジムで遊ぶ場合は、「ステップカバー」を取り付けしないでください。パネルが取り付けられなくなります。

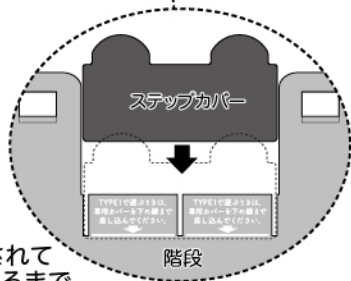

※「階段」に印刷されている線がかくれるまでしっかりと差し込んでください。