

7ステップメリージム

取扱い説明書

No.6078

「7ステップメリージム」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本取扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

step1
ベッドメリー



step2
フロアメリー



step3
だんだん
ナイトライト



step4
ねねのジム

step5
おすわりのジム

step6
たっちのジム




step7
メロディボックス



セット内容

★組み立てる前に部品をご確認ください。

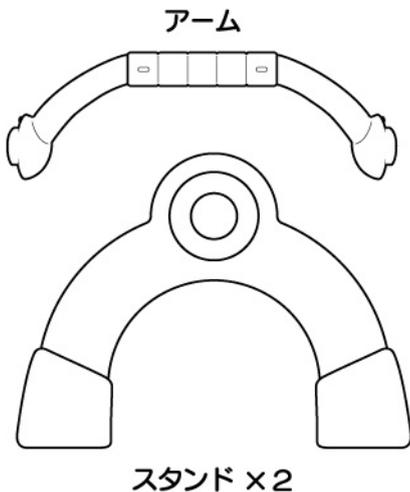

★印の部品は「1.ベッドメリー」「2.フロアメリー」以外には使用しません。お子様の手の届かないところに大切に保管してください。

成長に合わせて長く遊べる！ 7つのステップに簡単へんしん！

step1

ベッドメリー

ベビーベッドに
取り付けOK



ねんねの頃から
0ヶ月～

step2

フロアメリー

ピカチュウたちと
いっしょに
ねんね…



ねんねの頃から
0ヶ月～

step3

だんだん ナイトライト

寝かしつけ・
おむつ替えに



ねんねの頃から
0ヶ月～

step4

ねんねのジム

ねんねしながら
遊べるジムに



ねんねの頃から
2ヶ月～

step5

おすわりのジム

おすわりしながら
遊べるジムに



おすわりの頃から
6ヶ月～

step6

たっちのジム

つかまり立ちを
しっかりサポート



たっちの頃から
8ヶ月～

step7

メロディボックス

眠りを誘う癒しの
メロディ&サウンド



あんよの頃から
1才～

空回り機構

メリーの回転部は安全
に配慮した空回り機構！

ナイトライト

赤ちゃん想いのだん
だんトーンのライト


ピカチュウたちが
いつでもそばに
癒しのメリージム

癒しのメロディ

6曲メドレー・6曲選曲！
自然音2種+胎内音！

静音設計

静音モーターで
赤ちゃんすずすず！

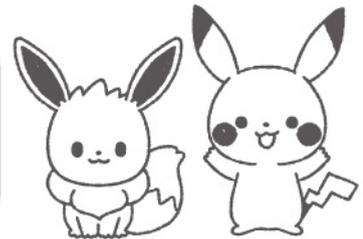

15分タイマー付で、消し忘れても安心！ ★タイマー付なので乾電池の寿命が延び、経済的にご使用頂けます。




- メロディと回転：電源ボタンを押し、「ON」にしてメリーをスタート後、約15分で自動的に停止します。（15分以上の連続使用はできません。）
- ナイトライト：ライトボタンを押し、「ON」にしてナイトライト点灯後、約15分で自動的に停止します。（15分以上の連続使用はできません。）


※メロディと回転、だんだんナイトライトを再度ご使用の際は、それぞれのボタンを再度押してください。

はじめに


※②～④は、「1.ベッドメリー」「2.フロアメリー」を使用するときのみに必要な工程です。

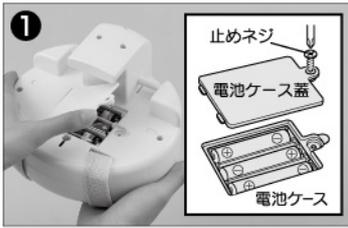


① 電池ケースの蓋(+)ドライバーで外し、電池を⊕⊖を間違えないようにセットします。

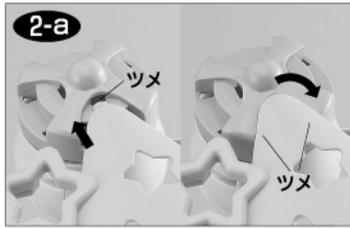


②-a 支柱のくぼみにある穴に、羽根の根元にあるツメを差し込みます。
※先に先端のツメを差し込んでください。
※「パチン」と音がするまでしっかりと差し込んでください。

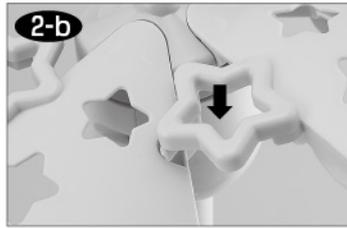

②-b 時計回りと反対方向に次の羽根を差し込み、★部分のツメを上から下に差し込みます。
計4箇所です。

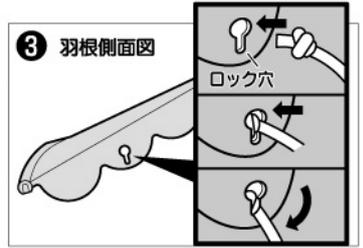

③ 羽根側面図
パッケージの写真を参考に飾り(星)の取り付け位置をご確認いただき、上図を参考にそれぞれの紐の結び目をロック穴にひっかけ、結び目が抜けないようにしてください。
計4箇所です。

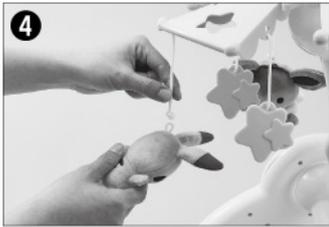


④ 羽根に付いている紐の結び目を、ぬいぐるみのループに1つずつひっかけます。計3箇所です。
※③④共に付属のぬいぐるみ、飾り以外のものを取り付けないでください。故障の原因となります。
※ひっかけづらい場合は、結び目を解いてからループに通し、結び直してください。

step 1 ベッドメリー の組み立て方



① ベッドサークルにメロディユニットを取り付けて、ベルトでしっかりと固定します。
※下記の取り付け条件をご確認ください。

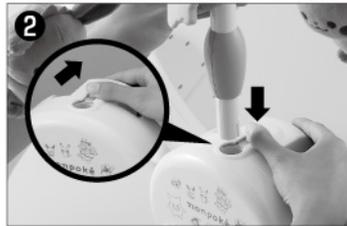


② メロディユニットの上部のカバーをスライドさせて開け、メロディユニットに支柱を奥までしっかりと差し込みます。(完成)
※支柱と穴のスリット位置を合わせてください。他の位置で無理に差し込まないでください。



完成イメージ
メロディユニットの上部カバーが支柱の溝にはまり、抜けないことを確認してください。


取り付け条件

<取り付け可能なベッドサークルの断面形状>

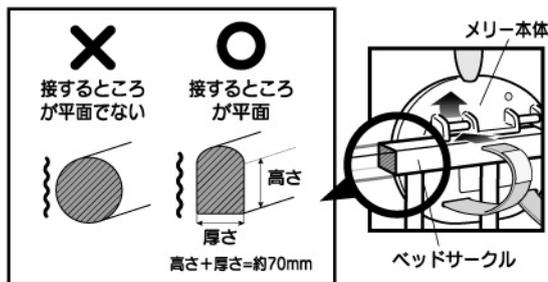

メリー本体と接するところが平面で、かつ高さ+厚さ=約70mmとなるベッドサークルに取り付けてください。断面の丸いベッドサークルには取り付けできません。

★メロディユニットの使い方

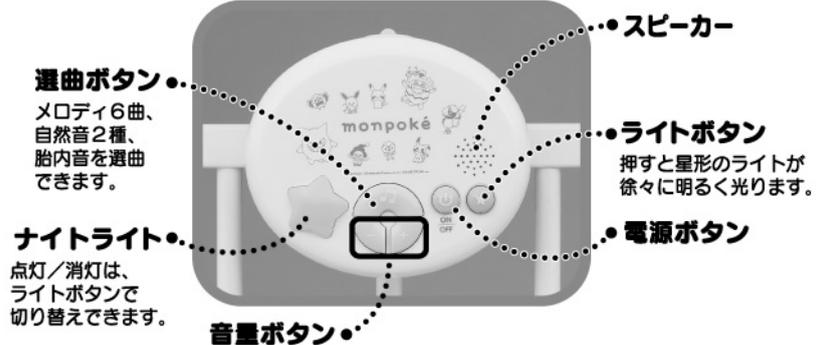

曲名(6曲メドレー・選曲)

- | | |
|--------------|----------------|
| ① キラキラ星 | ④ カノン |
| ② ゆりかごの歌 | ⑤ ハッシュリトル ベイビー |
| ③ シューベルトの子守唄 | ⑥ トロイメライ |

自然音+胎内音

- I 水のせせらぎ
- II 鳥のさえずり
- ・胎内音




※電源ON時は①～⑥の曲がメドレーで流れます。選曲ボタンを押すごとに①～⑥の曲、I～IIの自然音・胎内音に切り替えることができます。
※再びメドレーにしたい場合は、電源を入れなおしてください。

●各部分为抓手りと取り付けられているか、十分に確認してからご使用ください。

step2

フロアーメリー

の組み立て方

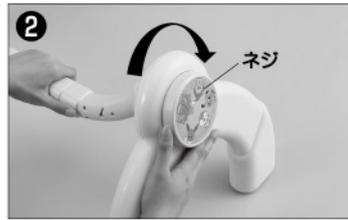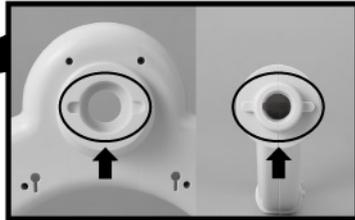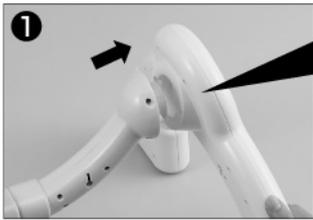


※ネジは「カチッ」と音がし、空回りするようになるまで回してください。


右図矢印のスタンドのくぼみと、アームの突起を合わせ差し込みます。

※差し込み位置(矢印)をご確認ください。

ネジを右に回しアームとスタンドを固定します。反対側も同様にして、しっかりと固定してください。

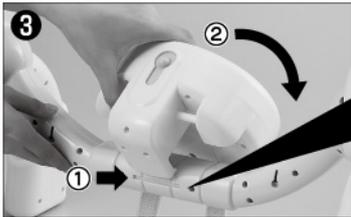


アームの裏側にあるくぼみにメロディユニットを差し込み、そこを支点とし、右図のように装着します。

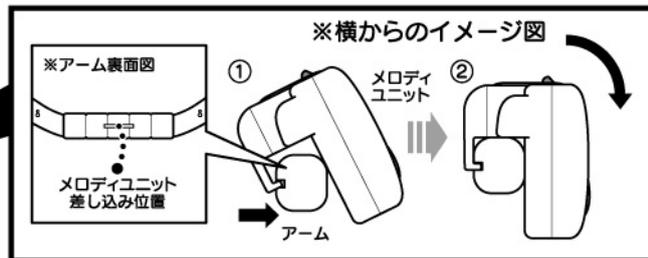

※上図を参考に、差し込み位置をご確認ください。



メロディユニットとアームをベルトでしっかりと固定します。

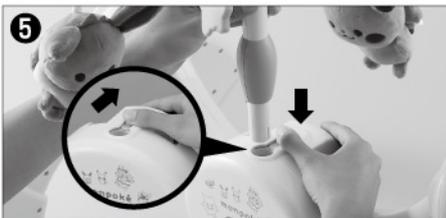

メロディユニットの上部のカバーをスライドさせて開け、メロディユニットに支柱を奥までしっかりと差し込みます。※支柱と穴のスリット位置を合わせてください。他の位置で無理に差し込まないでください。



完成イメージ



step3

だんだんナイトライト



夜中のぐずりや寝かしつけ、オムツ替えなどにも便利。だんだんトーンのライトで赤ちゃんを優しく包みます。

★タイマー付なので乾電池の寿命が延び、経済的にご使用頂けます。

●ナイトライト：ライトボタンを押し、「ON」にしてナイトライト点灯後、約15分で自動的に停止します。(15分以上の連続使用はできません。)

step4

ねんねのジム

step5

おすわりのジム

step6

たっちのジム

の組み立て方 (フロアーメリーから作る場合)


※支柱と羽根は、「step1 ベッドメリー」「step2 フロアーメリー」以外には使用しません。お子様の手の届かない所に大切に保管してください。



上部カバーをスライドさせ、メロディユニットから支柱をゆっくり取り外します。※上部のカバーに指などはさまないようにご注意ください。



羽根に付いている飾り(星)・ぬいぐるみを全て羽根から外します。

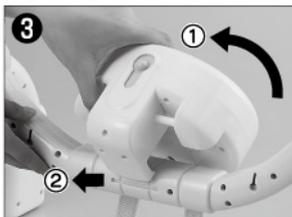

ベルトを外し、取り付け時と逆の手順で、メロディユニットを取り外します。※無理に引き抜くと破損する恐れがありますのでご注意ください。




完成イメージ

4からは次のページへ

ジム③のつづき




一度ネジをゆるめ、アームを180度回転させて、右図矢印のスタンドのくぼみと、アームの突起を合わせます。

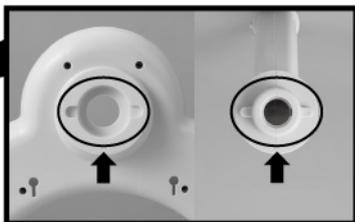

※差し込み位置(矢印)をご確認ください。




ネジを右に回しアームとスタンドを固定します。反対側も同様にして、しっかりと固定してください。

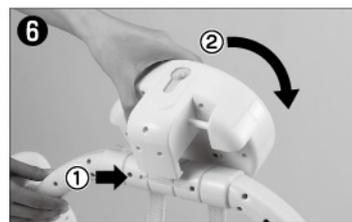

アームの裏側にあるくぼみにメロディユニットを差し込み、そこを支点とし、上図のように装着します。




メロディユニットとアームをベルトでしっかりと固定します。

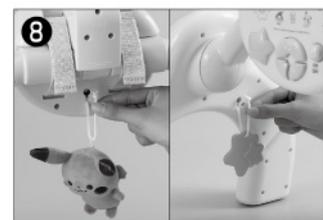

各飾りの取り付け位置は、ジム完成イメージ(本書中面に記載)と上図の「取り付け箇所」を参考に、飾りを取り付けてください。紐を二重にし、二つの結び目をロック穴にひっかけ、結び目が抜けないようにしてください。※付属の飾り以外のものを取り付けしないでください。故障の原因となります。※飾り(星)は1つ余ります。お子様の手の届かない所に大切に保管してください。

取り付け箇所(計7カ所)

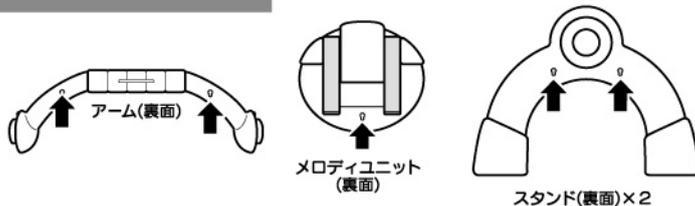

●各部分がしっかりと取り付けられているか、十分に確認してからご使用ください。

step 7
メロディボックス

メリーを卒業しても、いつまでも癒しのメロディボックスとして使用できます。

★タイマー付なので乾電池の寿命が延び、経済的にご使用頂けます。

- メロディ: 電源ボタンを押し、「ON」にしてメロディをスタート後、約15分で自動的に停止します。(15分以上の連続使用はできません。)



●ラトル遊び● 人形は取りはずして、ラトルとして遊べます。ぬいぐるみは手洗いOKだから、安心・清潔です。



★ふわふわ! やさしい手触り。

ピカチュウ



イーブイ



モクロー



遊ぶ前に必ずお読みください

★〈取扱説明書〉は大切に保管してください。



注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 保護者の目の届くところで使用してください。
- 用途以外の使用は絶対にしないでください。
- 安全のため、破損したり、変形したおもちゃは使用しないでください。
- 包装に使用しているビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしますと、窒息する恐れがありますので商品開封後は、必ず破棄してください。
- 本体に乗ったり、足をかけたりして遊ぶのはおさげください。
- 本体や飾り、ぬいぐるみ等を無理に押ししたり、引っ張ったりしないでください。
- ご使用前に必ずパッケージ及び取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- 本製品は屋内専用です。屋外での使用はおやめください。
- 〈ベッドメリー・フロアメリー・だんだんナイトライト〉
- スタンドとアームの取り付け位置を本書中面の「メリー」の組み立て方に記載している通りの位置に合わせてください。
- ベッド・アームに取り付ける場合、ベルトでしっかりと固定してください。
- ベッド・アームへの脱着は、お子様がベッドやスタンドのそばにいないことを必ず確認してから行ってください。
- お子様の顔の近くで使用することは絶対にしないでください。
- ベッド・アーム以外には取り付けしないでください。
- 不安定な取り付けになる場合は、使用しないでください。
- 本体によりかかったり、つかまらないでください。思わぬ事故の危険性があります。
- お子様の手の届かないところに置いてください。
- お子様が手や足でメリー部分に触れられるようになったら、メリーとしての使用は終了し、支柱・羽根は取り外して、必ずお子様の手の届かないところに保管してください。お子様の思わぬ動きによって、飾りやぬいぐるみ、本体が落下する恐れがあり危険です。
- 〈ねんねのジム・おすわりのジム・たっちのジム〉
- 支柱と羽根は使用しません。お子様の手の届かないところに大切に保管してください。
- スタンドとアームの取り付け位置を本書中面の「ジム」の組み立て方に記載している通りの位置に合わせてください。
- 不安定な場所、落下の恐れのある場所では使用しないでください。
- メロディユニットのベルトで遊ばないでください。ベルト同士を取り付けると輪状になり、誤って引っ掛けたり巻きつける等すると首を絞める危険があります。

＜使用上の注意＞ ●組み立ては保護者の方が行ってください。

- 本製品には精密部品が内蔵されておりますので、分解したり、改造したりしないでください。
- 精密な電子部品で作られていますので強いショックを与えたり、極端な温度条件となる場所、湿気やホコリの多いところで使用や保管はおさげください。
- 熱湯消毒には耐えられません。水又はぬるま湯につけた布等でお拭きください。水洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。
- 各部分がしっかりと取り付けられているか十分に確認してからご使用ください。
- 〈ぬいぐるみを洗濯する際の注意〉
- 洗濯機はさけて手洗いで洗い、よくすすいでください。
- 手絞りののち形をととのえてから陰干しをし、完全に乾いてからご使用ください。

★本製品はアルカリ乾電池をご使用ください。


〈乾電池を誤使用すると、破裂・液漏れの恐れがあります。下記にご注意ください。〉

- 乾電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式(ニカド等)電池は、絶対に使用しないでください。
- ⊕⊖(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れてたりしないでください。
- 一度お使いになった乾電池と新しい乾電池を混ぜて使われることはおさげください。寿命が短くなり不経済なばかりでなく、古い方の乾電池が液漏れしたり、破裂したりすることがありますので交換の際は、一度に全数をお取り替えてください。
- 乾電池が消耗してくると回転が止まり、メロディのみ流れる場合や、音量が小さくなったり、音程が合わなくなったり、ライトが点灯しなくなったりしますので、その際は新しい乾電池を一度に全数お取り替えてください。

- ご使用後は必ず電源を切ってください。
- 長時間ご使用にならない場合は、乾電池を取り外してください。

〈乾電池の入れ方〉

- 図を参考に電池ケース蓋の止めネジを(+)ドライバーで外し単三乾電池3本を図のように⊕⊖を間違えないようセットしてください。
- 取り外したときと逆の手順で止めネジを締めつけてください。
- 安全上、電池ケース蓋はビス止めとなっております。

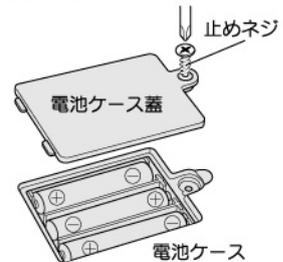

注意

乾電池の残量が不足している場合や、一部の乾電池だけが不足している場合でも電子ユニットが誤作動を起こし、異音が出たり、音が途切れたり、ライトが点灯しなくなる等の症状が出る場合があります。その際は新しい単三乾電池3本を一度に全数お取り替えてください。

〈メリーの連続使用時間の目安〉新品のアルカリ乾電池使用時…約50時間

- ※新品のアルカリ乾電池を使用し、15分タイマーが切れる度に電池ボタン・ライトボタンを「ON」にして繰り返し再生した場合の目安です。
- ※ご使用の環境・電池により連続使用時間は異なります。


トイロイヤル株式会社
東京都台東区寿2-9-5 111-0042
<https://www.toyroyal.co.jp/>

製品には万全を期していますが、万一不都合な点やお気付きのことがありましたら下記までご連絡ください。
フリーダイヤル ☎ 0120-101982
受付時間：月～金曜日(祝日・祭日を除く)
AM10:00～12:00 PM1:00～5:00




● 取り付け条件 ●


取り付け可能なベッドサークルの断面形状

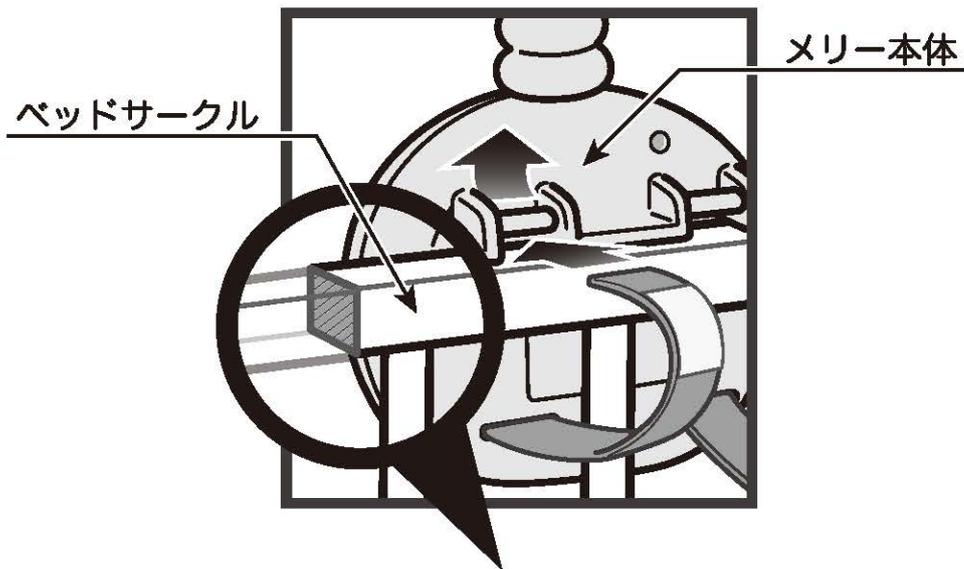

(接するところが平面でない)

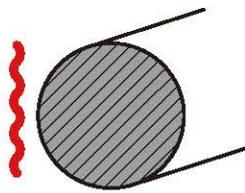

(接するところが平面)

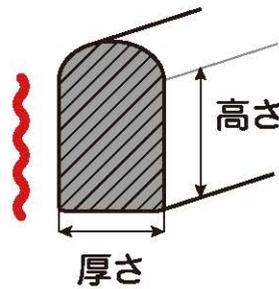

高さ + 厚さ = 約 70mm