



さわって! バイリンガルずかん 取扱説明書

「さわって!バイリンガルずかん」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に以下の注意事項を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。また、読み終わりましたら、必ず保管しておいてください。



〔材質〕ABS樹脂
ポリプロピレン

対象年齢:1.5才以上

★〈取扱説明書〉は大切に保管してください。



⚠ 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損したり、変形したおもちゃは使用しないでください。
- 包装に使用しているビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしますと、窒息する恐れがありますので商品開封後は、必ず破棄してください。
- 商品の上に乗って遊ばないでください。
- 落下の恐れのある場所や不安定なところでのご使用はおさげください。
- 再生したい箇所を押しているときに、他の箇所を同時に押すと、誤作動の原因になりますのでご注意ください。
- ページをタッチするときは、強く押し付けしないでください。破損したり、誤作動する場合があります。
- 本体を持ち運びするときは、必ず表紙を閉じて、取っ手を持ってください。
- 本体を開閉するときに可動部に指等を入れないでください。はさまれてけがををする恐れがあります。
- 表紙を無理に開かないでください。故障の原因になります。
- 製品の特性上、イントネーションが不自然だったり、発音の一部に聞き取りにくい音声が出る場合があります。ご了承ください。

＜使用上の注意＞ ● 精密な電子部品で作られていますので、強いショックを与えたり、極端な温度条件となる場所での保管はおさげください。
● 熱湯消毒には耐えません。水又はぬるま湯をつけた布等で拭きください。水洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。

※ 製品のデザイン、仕様は改善等のため、予告なく変更する場合があります。

※ 写真と商品の色が異なる場合があります。

★本製品はアルカリ乾電池のご使用をおすすめします。

〈乾電池を誤使用すると、破裂・液漏れの恐れがあります。下記にご注意ください。〉

- 乾電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式（ニカド等）電池は、絶対に使用しないでください。
- ⊕⊖（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。
- 一度お使いになった乾電池と新しい乾電池を混ぜて使われることはおさけください。寿命が短くなり不経済なばかりでなく、古い方の乾電池が液漏れしたり、破裂したりすることがありますので取り替える際は、一度に全数を取り替えましょう。
- 乾電池が消耗してくと音量が小さくなったり、音程が合わなくなったり、ライトが点滅しなくなったりしますので、その際は全て新しい乾電池とお取り替えください。

- ご使用後は必ず電源を切ってください。
 - 長時間ご使用にならない場合は、乾電池を取り外してください。
- 乾電池の入れ方
- 図を参考に電池ケース蓋の止めネジを（+）ドライバーで外し単三乾電池2本を図のように⊕⊖を間違えないようセットしてください。
 - 取り外したときと逆の手順で止めネジを締めつけてください。
 - 安全上、電池ケース蓋はビス止めとなっております。



セット内容

本体×1



取扱説明書×1



各部名称


取っ手
持ち運びに便利。

スピーカー

モード切り替え
スイッチ
たんごモード・
おしゃべりモード・
サウンドモードで
学べます。

おしゃべりページ
イラストに触れると、
そのイラストについておしゃべりします。

裏面

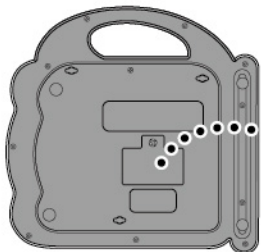

電池
ボックス



●ON・OFF/音量調節スイッチ
音量は2段階に調節ができます。

●英語・日本語 切り替えスイッチ

●メロディボタン

おしゃべりやサウンドに合わせてピカピカ光ります。
ボタンを押すと光りながら歌が流れます。（全2曲）

※表紙はタッチしてもおしゃべりしません。

各種操作方法


☆ 電源の入れ方・切り方

〈ON・OFF/音量調節スイッチ〉

ON・OFF/音量調節スイッチを右にスライドすると電源がONになります。


※ 電源OFF時からスイッチを1段階右にスライドすると音量が小になり、2段階右にスライドすると音量が大になります。

※ ご使用後はスイッチを切り替えて完全に電源をOFFにしてください。

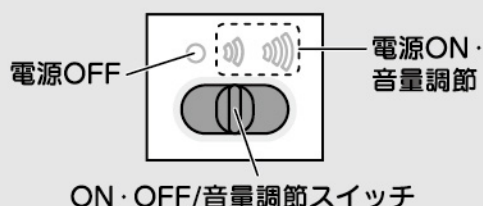

☆ 英語・日本語モード

英語・日本語 切り替えスイッチを左にスライドすると英語モードになり、英語でおしゃべりします。右にスライドすると日本語モードになり、日本語でおしゃべりします。

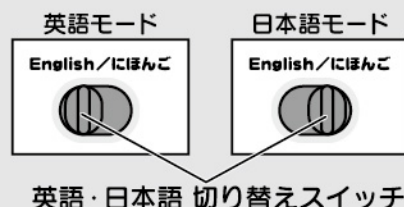

☆ オートオフ機能

約15秒間、約30秒間放置すると、音声の流れ遊びを促します。

- ・ 約15秒間放置すると…
閉じている状態：日本語「調べよう！本を開いて！」 英語「Let's explore! Open the book!」
開いている状態：日本語「イラストを押してね。」 英語「Touch a picture.」
- ・ 約30秒間放置すると…
日本語「星のボタンを押すと曲が流れるよ。」 英語「Push the star button to hear song.」
- ・ 約50秒間放置すると、OFFになります。

解除方法

下記のいずれかの方法でオートオフを解除できます。

- おしゃべりページをめくる ● 電源をOFFにした後、再度ONにする
- メロディボタンを押す ● 英語・日本語 切り替えスイッチ、モード切り替えスイッチを切り替える

3つのモード

モード切り替えスイッチをお好みに合わせて各ページのイラストに触れてください。



曲名



メロディボタンを押すと下記の2曲が流れます。

★ お気に入りのことば

ページを開いている時は、ページ内のイラストの中から、閉じている時は、全12ページの中からランダムに2つの単語を組み合わせた歌が流れます。

★ Learning Friends Song

サル、トラ、カメ、ナレーター全員で合唱する愉快的な歌が流れます。

ページ内容

12のカテゴリの各ページのイラストに触れると、イラストについて学べます。(ペン等では反応しません。)

●例：ねこのイラストを押した時

モード1「ねこ」/「にゃ〜お」/モード2「ねこがのぼっているよ!」/「にゃ〜お」/モード3「にゃ〜お」

※英語モードの時は英語でおしゃべりします。

ペット



「ペット」について学ぼう。
飼ってみたいペットは
いるかな?

どうぶつ



「どうぶつ」について学ぼう。
ライオンの鳴き声を聞いて
みよう。

くだもの



「くだもの」について学ぼう。
むらさき色のくだものは
何かな?

たべもの



「たべもの」について学ぼう。
好きなたべものを触って
みよう。

しよくじ



「しよくじ」について学ぼう。
スプーンはどうやって使う?

ようふく



「ようふく」について学ぼう。
明日は何を着ようかな?

いろ



「いろ」について学ぼう。
知っている色はあるかな?

からだ



「からだ」について学ぼう。
どこを使っておいをかく?

うごき



「うごき」について学ぼう。
動きをまねして一緒に
覚えよう。

てんき・しぜん



「そと」について学ぼう。
そとには何が見えるかな?

のりもの



「のりもの」について学ぼう。
どの乗り物が好き?

はんたいのことば



「はんたいのことば」に
ついて学ぼう。2つの
ことばの違いは何かな?



乾電池のバッテリーが不足している
場合や、一部の乾電池だけが不足して
いる場合でも電子ユニットが誤作動を起こし、異音が出たり、音
が途切れたり、ライトが点滅しなくなる等の症状が出る場合が
あります。その際は新しい単三乾電池2本を同時に交換して
ください。

ローヤル株式会社

東京都台東区寿2-9-5 千111-0042
<http://www.toyroyal.co.jp/>

製品には万全を期していますが、万一不都合な点や
お気付きのことがありましたら下記までご連絡ください。
フリーダイヤル 0120-101982
受付時間：月～金曜日(祝日・祭日を除く)
AM10:00-12:00 PM1:00-5:00