

# ● 遊び方 ●




## デモ

押すと、インジケータが全部点滅し、メロディ選択状態になります。お好みの曲を選曲するとメロディが流れます。

## ワンキー

押すと、インジケータが全部点滅し、ワンキーメロディ選択状態になります。お好みの曲を選曲すると伴奏が流れます。リズムに合わせて鍵盤を押すとメロディが弾けます。

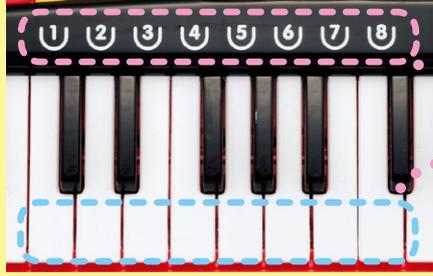

デモやワンキーボタンを押してお好みの曲を選曲してください。(曲名上記。8曲)

## 曲名(8曲)

- ① 幸せなら手をたたこう
- ② シューベルトの子守唄
- ③ ちょうちょう
- ④ キラキラ星
- ⑤ メリーさんの羊
- ⑥ ゆかいな牧場
- ⑦ オースザンナ
- ⑧ ロング ロング アゴー

**楽器選択ボタン** お好みの楽器音(8種類)を選択してください。1回押す度に楽器音が変わります。※スイッチをONにした時は「ピアノ」に設定しています。

- ピアノ → フルート → トランペット → シロホン  
 ミュージックボックス → ベース → バイオリン → オルガン

**リズム選択ボタン** お好みのリズムパターン(8種類)を選択してください。1回押す度にリズム音が変わります。※スイッチをONにした時は「サンバ」に設定しています。

- サンバ → ポップス → ロック → ルンバ  
 8ビート → 16ビート → ワルツ → カントリー

## ライト



## 録音ボタン

押すと、ライトが点灯し最大50音まで音を録音できます。(マイク、リズム音は録音されません。)

## 再生

押すと、録音した音を再生します。(ストップボタンや、再度録音ボタンを押すと消去します。)

## テンポ/ボリューム調節

お好みのテンポやボリュームに調節してください。

## ライト

スイッチをONにすると点灯します。

## ドラムセット

お好みのドラム音を押してください。

## ストップ

メロディやリズム音などを停止します。



## インジケータ

メロディのテンポなどを教えてくれます。

## マイク

## ON/OFF スイッチ

- ★キーボードスタンドの上に座ったり、イスの上に立って遊ばないようにご注意ください。
- ★デモ・ワンキーモードをご使用の際、小さな信号音が鳴ることがありますが、不良ではありません。

## ● 組み立て方 ●




写真を参考に、スタンドの片方の足のアタッチメントにバーをパチッと音がするまで差し込みます。

### ② スタンド完成イメージ



①で組み立てた足と、もう片方のスタンドをパチッと音がするまで差し込んで、キーボードスタンドを完成させます。

### ③ 側面から見たイメージ図

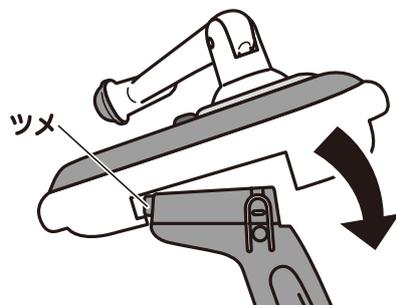

図を参考に本体底面の前側の穴をスタンド左右ツメ部分に差し込んでから本体を下にパチッと音がするまで押し下げます。




イスの足2枚をクロスさせ差し込みます。その足に座面をはめ込みます。

## ● 取り外し方 ●



本体は左右のスタンドの取り外しボタンを押しながら、左右同時に本体底後ろ側を押し上げるように取り外します。

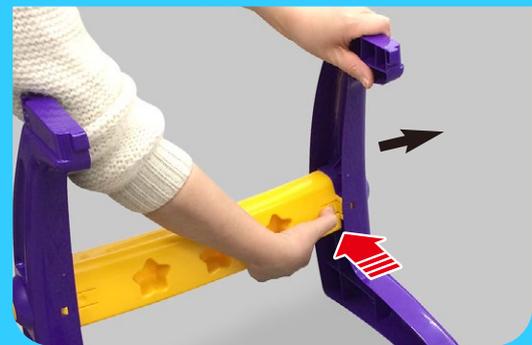

写真を参考に、バーの左右にある取り外しボタンを押し込みながら、片方ずつスタンドを引き抜きます。



イスは組み立てた時と逆の手順で分解してください。

●各部分がしっかりと取り付けられているか、十分に確認してからご使用ください。