

●遊び方●

ライト



録音ボタン

押すと、ライトが点灯し最大50音まで音を録音できます。
(マイク、リズム音は録音できません。)

再生

押すと、録音した音を再生します。
(ストップボタンや、再度録音ボタンを押すと消去します。)

楽器選択ボタン

お好みの楽器音(8種類)を選択してください。
1回押す度に楽器音が変わります。
※スイッチをONにした時は「ピアノ」に設定しています。

→ピアノ→フルート→トランペット→シロホン
→ミュージックボックス→ベース→バイオリン→オルガン

リズム選択ボタン

お好みのリズムパターン(8種類)を選択してください。
1回押す度にリズム音が変わります。
※スイッチをONにした時は「サンバ」に設定しています。

→サンバ→ポップス→ロック→ルンバ
→8ビート→16ビート→ワルツ→カントリー

デモ

押すと、インジケーターが点滅しメロディ選択状態になります。
お好みの曲を選曲するとメロディが流れます。

ワンキー

押すと、インジケーターが点滅し、ワンキーメロディ選択状態になります。
お好みの曲を選曲すると伴奏が流れます。
リズムに合わせて鍵盤を押すとメロディが弾けます。



デモやワンキーボタンを押してお好みの曲を選曲してください。
(曲名下記。8曲)

曲名(8曲)

- ① 幸せなら手をたたこう
- ② シューベルトの子守唄
- ③ ちょうちょう
- ④ キラキラ星
- ⑤ メリーさんの羊
- ⑥ ゆかいな牧場
- ⑦ オースザンナ
- ⑧ ロング ロング アゴー

インジケーター

メロディのテンポに合わせて点滅します。

ドラムセット

お好みのドラム音を押してください。

譜面台

テンポ/ボリューム調節

お好みのテンポやボリュームに調節してください。

ストップ

メロディやリズム音などを停止します。



マイク

ON/OFFスイッチ

ONにするとメロディが流れインジケーターが点滅します。

※マイクは録音できません。

★キーボードスタンドの上に座ったり、イスの上に立って遊ばないようにご注意ください。

★デモ・ワンキーモードをご使用の際、小さな信号音が鳴ることがありますが、不良ではありません。

簡単楽譜の遊び方

●楽譜の音符の下の色と同じ鍵盤を押すだけでメロディが弾ける！



※表・裏の4枚入っています。

●付属の「ドレミシール」を下図を参考に貼ってください。




●楽譜を見ながら、楽譜の音符の下の色と同じ色の鍵盤を押すことでメロディを弾くことができます。



音譜と同じ色の鍵盤を弾きましょう。

※お子様が演奏しやすいように、ド～ドの範囲内で弾けるアレンジを施している楽曲もあります。そのため、実際のデモメロディと音の高さやメロディラインが異なる場合があります。


●組み立て方●

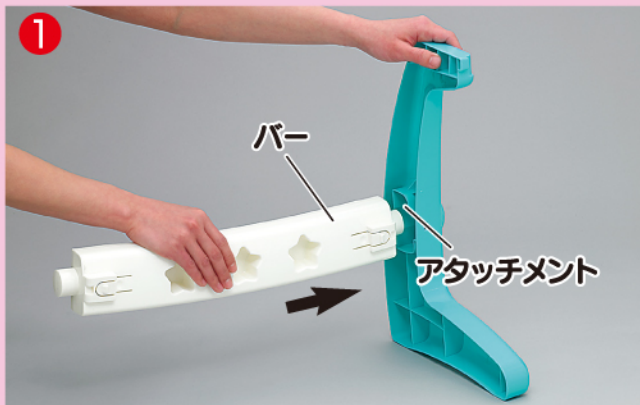


写真を参考に、スタンドの片方の足のアタッチメントにバーをパチッと音がするまで差し込みます。



①で組み立てた足と、もう片方のスタンドをパチッと音がするまで差し込んで、キーボードスタンドを完成させます。

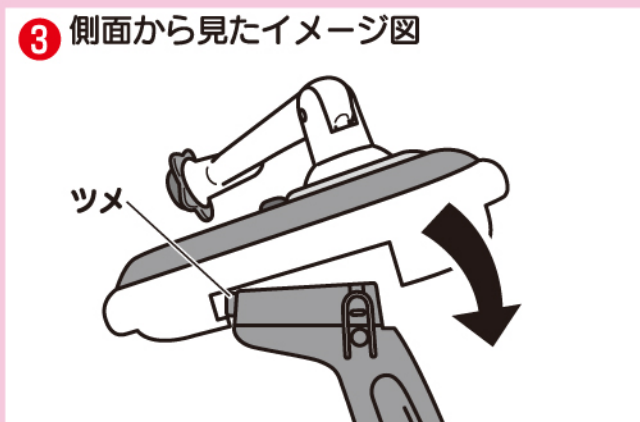

図を参考に本体底面の前側の穴をスタンド左右ツメ部分に差し込んでから本体を下にパチッと音がするまで押し下げます。

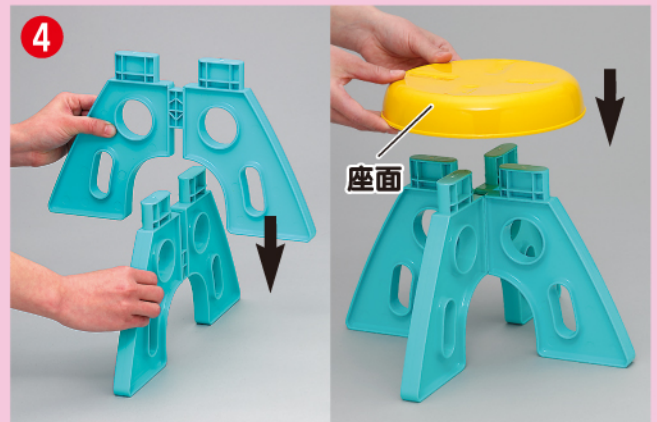

イスの足2枚をクロスさせ差し込みます。その足に座面をはめ込みます。

●各部分がしっかりと取り付けられているか、十分に確認してからご使用ください。

●取り外し方●



本体は左右のスタンドの取り外しボタンを押しながら、左右同時に本体底後ろ側を押し上げるように取り外します。



バーの左右にある取り外しボタンを押しながら、片方ずつスタンドを引き抜きます。